



OASE EcoFlow

60, 100, 150, 200

TR TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİBELGESİ

DE Gebrauchsanleitung
EN Operating instructions
FR Notice d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de uso
IT Istruzioni d'uso
DA Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
SV Bruksanvisning
FI Käyttöohje

HU Használati útmutató
PL Instrukcja użytkowania
CS Návod k použití
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo
HR Uputa o upotrebi
RO Instrucțiuni de folosință
BG Упътване за употреба
UK Посібник з експлуатації
RU Руководство по эксплуатации
ZH 使用说明书

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

ZH

Güvenlik bilgileri

Elektrik bağlantısı

- Üniteyi yalnızca ünitenin ve güç kaynağının elektrik verileri eşleşiyorsa bağlayın.
- Üniteyi sadece doğru takılmış bir prize takın.

Güvenli çalışma

- Suya girmeden önce sudaki tüm elektrikli cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Aksi takdirde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanma veya ölüm riski vardır.
- Bu ünite, 3 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında tutuldukları veya ünitenin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirildikleri ve içerdikleri tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocukların ünite ile oynamasına izin vermeyin. Çocukların sadece gözetim altında temizlik ve kullanıcı bakımı yapmasına izin verin.
- Elektrik hatları veya muhafaza hasarlıysa üniteyi kullanmayın.
- Besleme kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görmüşse, cihaz hurdaya çıkarılmalıdır.
- Elektrik kablolarını asla çekmeyin. Özellikle, üniteleri asla kabloları üzerinde taşımayın.
- Kabloları hasara karşı korunacak ve takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde döşeyin.
- Üniteye asla teknik değişiklikler yapmayın.
- Ünite üzerinde yalnızca bu kılavuzda açıklanan çalışmaları gerçekleştirin.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanın.
- Sorun çıkması durumunda lütfen yetkili müşteri hizmetleri veya OASE ile iletişime geçin.

Kullanım amacı

Bu kılavuzda açıklanan ürünü yalnızca aşağıdaki şekilde kullanın:

- Su Filtreleme ve devridaim
- Tatlı su veya tuzlu su ile çalıştırmak için.
- Sadece iç mekanlarda.
- Teknik özelliklere bağlı kalarak. (→ Teknik veriler)

Ünite için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

- Üniteyi asla su dışındaki sıvılarla kullanmayın.
- Üniteyi asla su olmadan çalıştırmayın.
- Üniteyi su dışında kimyasallar, Gıda, Yanıcı, patlayıcı maddeler veya diğer sıvılarla birlikte kullanmayın.
- Endüstriyel amaçlar için kullanmayın.


Ürün Açıklaması

Ünite akvaryumdan suyu çeker, türüne bağlı olarak bir veya birkaç Köpük Filtresinden geçirir, ardından bir biyolojik bölmeden geçirir ve Son olarak temiz suyu akvaryuma geri verir. Mekanik Filtrasyon ve ardından gelen biyolojik Filtrasyon akvaryum suyunu temiz tutar ve sağlıklı.

Su çıkışı için bir Venturi çıkışı veya bir Spraybar seçebilirsiniz:

- Venturi çıkışı suyu oksijenle zenginleştirir.
- Spraybar yüz üstü hareket üretir.

Genel bakış

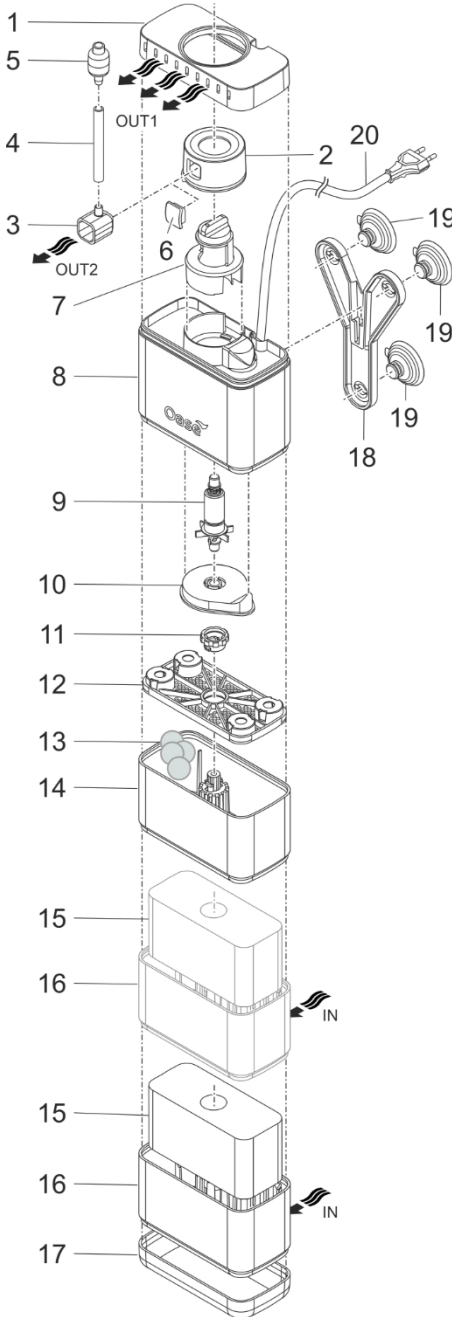

- | | |
|----|---|
| 1 | Spraybar su çıkışı üst kapak |
| 2 | "Akış yönü" ayar düğmesi |
| 3 | Venturi su çıkışı |
| 4 | Venturi tüpü |
| 5 | Ses emici |
| 6 | Fiş
Venturi su çıkışı (3) monte edilmemişse açıklığı
kapatmak için. |
| 7 | "Debi" ayar düğmesi ve su çıkışı Spraybar (OUT1) ve
Venturi çıkışı (OUT2) arasında geçiş |
| 8 | Pompa gövdesi |
| 9 | Çark ünitesi |
| 10 | Pompa gövdesi için kapak |
| 11 | Bayonet kapama, biyo-hazne kapağı |
| 12 | Biyo-hazne kapağı |
| 13 | Biyolojik Filtrasyon için BioPearls |
| 14 | Biyolojik oda |
| 15 | Mekanik Filtrasyon için Köpük Filtre EcoFlow 60:
1x
EcoFlow 100: 2x
EcoFlow 150: 3x
EcoFlow 200: 4x |
| 16 | Filtre haznesi (su girişi) EcoFlow
60: 1x
EcoFlow 100: 2x
EcoFlow 150: 3x
EcoFlow 200: 4x |
| 17 | Alt kapak |
| 18 | Tutucu |
| 19 | Vantuz |
| 20 | Elektrik fişi güç kablosu |

L00002

Ünite üzerindeki semboller

IPX8

1.0 m

Ünite, sürekli olarak suya daldırmanın sonuçlarına karşı korumalıdır
1 m derinliğe kadar.



Koruma sınıfı II, güvenilir elektrik izolasyonu Güçlendirilmiş veya çift izolasyon ile şebekeden.

Üniteni sadece iç mekanlarda kullanın.





Üniteni normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanım talimatlarını okuyun.



TR

Cihazın montajı


- ① Filtre malzemesini, kirleticileri gidermek için ilk kez kullanmadan önce ılık musluk suyu ile iyice durulayın. (→ Bakım ve temizlik)

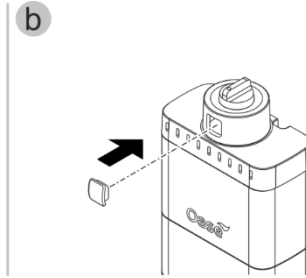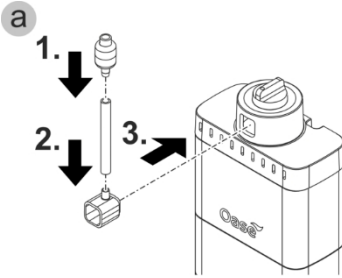

EFL0003

Kurulum

- Tüm Filtre muhafazalarının giriş deliklerinin tamamen su altında olduğundan emin olun. Aksi takdirde pompa hava çekecektir.
- Venturi su çıkışı su yüzeyinin hemen üzerindedir.
- İdeal olarak, Püskürtme Çubuğu su seviyesinde olmalıdır, böylece su yüzeyi hareket eder.

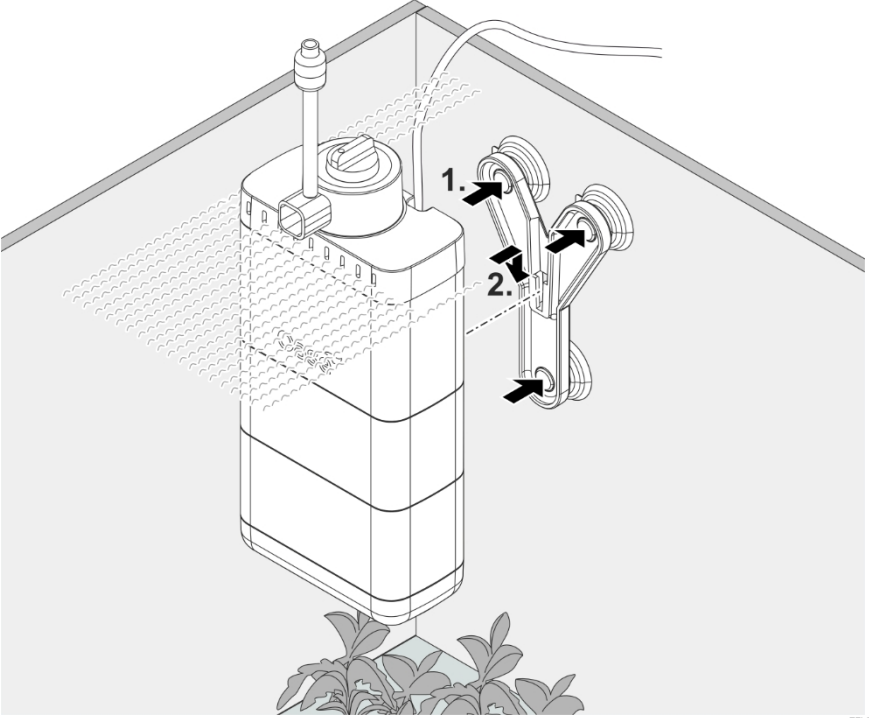

Devreye alma/başlatma

NOT


Pompanın kuru çalışmasına asla izin vermeyin. Aksi takdirde pompa tahrip olabilir.

► Filtredeki ve akvaryumdaki su seviyesini ve sirkülasyonu düzenli olarak kontrol edin.

TR



- **Açma:** Elektrik fişini prize takın.
 - Ünite hemen açılır.
 - Şebeke kablosunu, bir damlama halkası oluşacak ve en alt noktası prizin altında olacak şekilde döşeyin. Bu, damlayan suyun prize girmesini önler.
 - Su çıkışı için istenen Akış yönünü ve Akış hızını seçin.
- **Kapatma:** Elektrik fişini prizden çekin.

Damlama döngüsü oluşturma

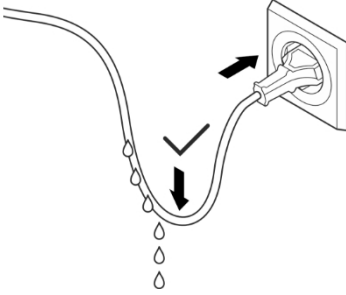

FST0037

Ayar

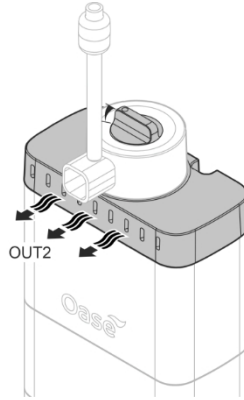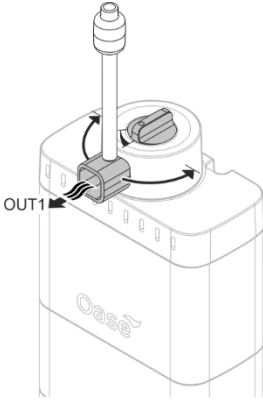



EPL0005

Bakım ve temizlik

- Gerekirse, temiz bir fırça kullanarak temiz su ile temizleyin.
- Muhafazaya zarar verebileceğinden veya ünitenin işlevini bozabileceğinden agresif temizlik maddeleri veya kimyasal çözeltiler kullanmayın.
- Filtre ortamı için temizleme ve değişime döngüleri akvaryumun büyüklüğüne ve balık sayısına bağlıdır. Bu nedenle, optimum Filtre performansını sağlamak için Filtre ortamını gerektiği şekilde temizlemek ve değiştirmek gerekir.
- Kapsamlı temizlik için üniteyi ayrı bileşenlerine ayırın. (→ Ünitenin as-sembling)sökülmesi ve



Filtre ortamının temizlenmesi/değiştirilmesi

- Gerekirse, Filtre malzemesinin etrafındaki ambalajı çıkarın.
- Temizlik için ve yeni Filtre malzemelerini ilk kullandığınızda, bunları ılık musluk suyu ile durulayın.

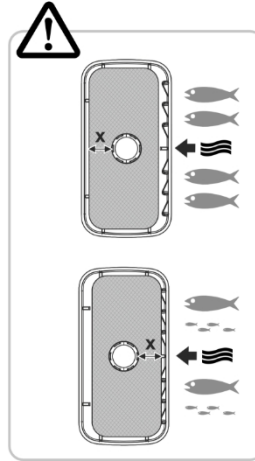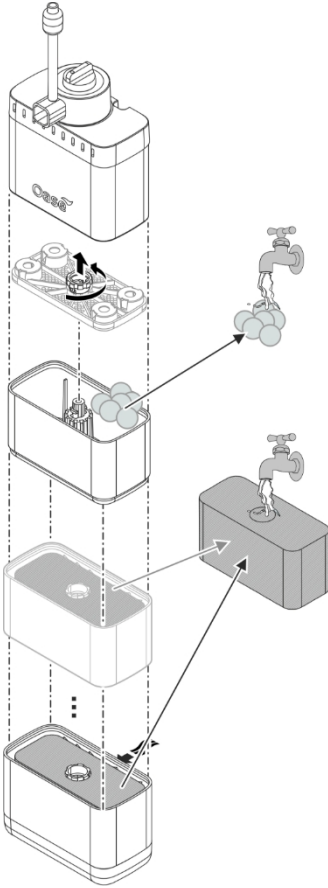

Ünitenin sökülmesi ve takılması

Ünite, alet kullanmadan çekilerek sökülebilir.

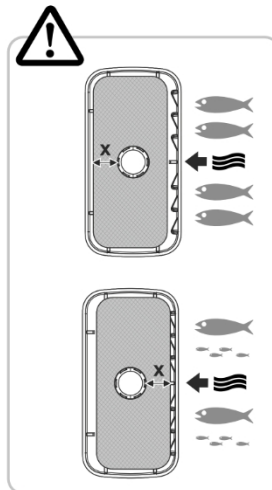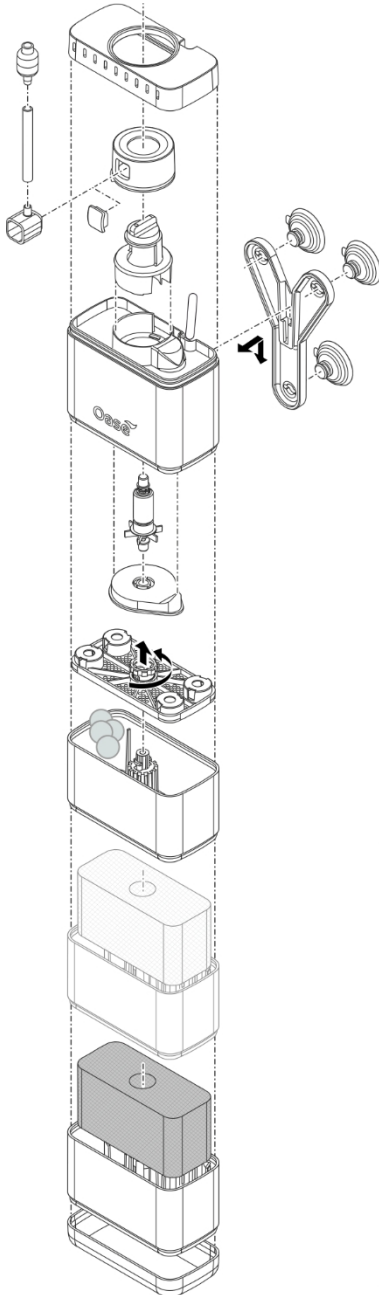

Arıza giderme

Arıza	Neden	Çare
Pompa çalışmıyor.	Şebeke gerilimi yok	Şebeke voltajını kontrol edin.
	Çark ünitesi tıkalı	Temiz
Su Akışı yetersiz	Akış hızı çok düşük ayarlanmış	Ayar düğmesi üzerindeki Akış hızını artırın.
	Pompa hava çekiyor	Ünitenin konumunu düzeltin. Tüm giriş deliklerinin suya batırıldığından emin olun.
	Filtre malzemesi kirlenmiş	Temiz
	Birim kirlenmiş	Temiz
	Pervane ünitesi aşınmış	Pervane ünitesini değiştirin.
Yetersiz Filtreleme Performansı	Filtre malzemesi kirlenmiş	Temiz
	Filtre malzemesi aşınmış	Değiştirin
Artan gürültü	Hava çeken pompa	Ünitenin konumunu düzeltin. Tüm giriş deliklerinin su altında olduğundan emin olun.

Aşınma parçaları

- Filtrasyon ortamı
- Çark ünitesi
- Vantuzlar

Yedek parçalar

(→ Yedek parçalar)

Bertaraf


NOT

Bu üniteyi evsel atıklarla birlikte atmayın.

- ▶ Üniteyi bu amaç için sağlanan iade sistemini kullanarak bertaraf edin.
- ▶ Sorularınız varsa, lütfen yerel bertaraf şirketinizle iletişime geçin. Ünitenin doğru şekilde nasıl bertaraf edileceği konusunda size formasyon vereceklerdir.
- ▶ Kabloları keserek üniteyi kullanılamaz hale getirin.

Teknik veriler

Açıklama			EcoFlow 60	EcoFlow 100	EcoFlow 150	EcoFlow 200
Nominal gerilim	V AC		230	230	230	230
Şebeke Frekansı	Hz		50	50	50	50
Güç tüketimi	max.	W	5.0	5.0	6.5	6.5
Koruma türü			IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Akış hızı	maks.	l/h	350	450	550	650
Filtre hacmi, biyolojik	l		0.13	0.13	0.13	0.13
Filtre hacmi, mekanik	l		0.13	0.26	0.39	0.52
Köpük Filtre gözenek boyutu	ppi		20	20	20	20
Lye kadar akvaryumlar için önerilir			60	100	150	200
İzin verilen su sıcaklığı	°C		+4 ... 35	+4 ... 35	+4 ... 35	+4 ... 35
Şebeke bağlantı kablosu uzunluğu	m		1.5	1.5	1.5	1.5
Boyutlar	Uzunluk	mm	95	95	95	95
	Genişlik	mm	65	65	65	65
	Yükseklik	mm	205	250	295	340
Ağırlık	kg		0.67	0.70	0.74	0.77

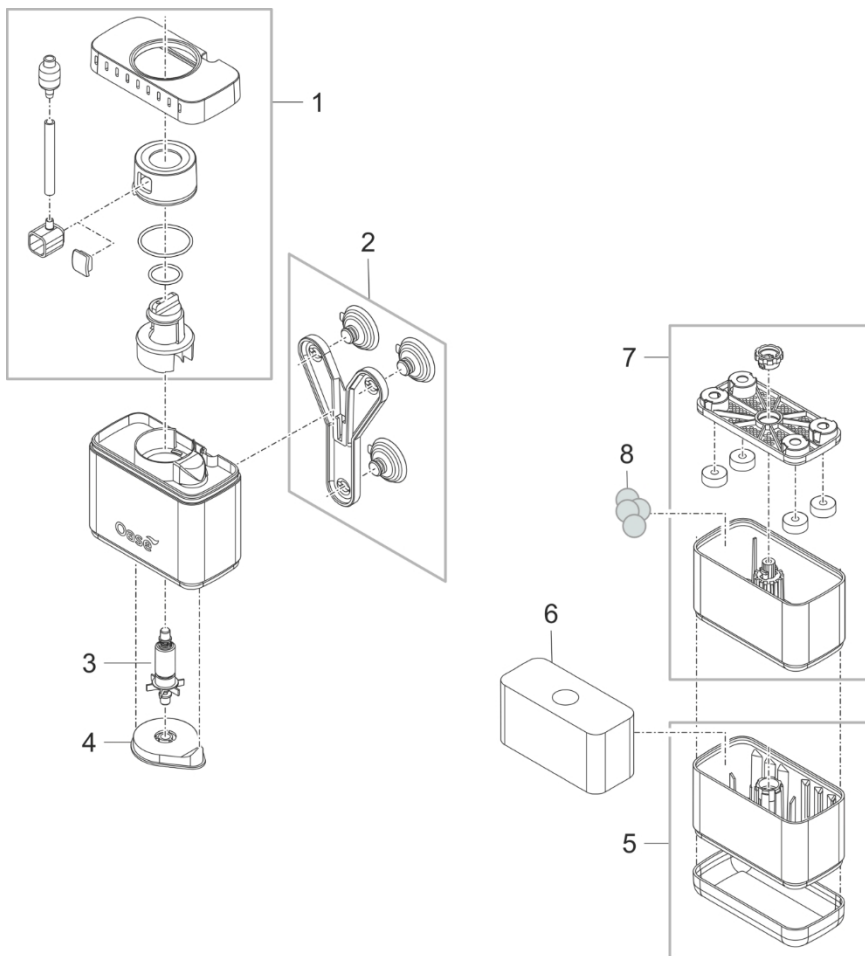

EFL0001

OASE EcoFlow

Poz.	60 Int. filtre	100 Int. filtre	150 Int. filtre	200 Int. filtre
1	97673	97673	97673	97673
2	97677	97677	97677	97677
3	97669	97669	97670	97670
4	97674	97675	97674	97675
5	97676	97676	97676	97676
6	94260	94260	94260	94260
7	97668	97668	97668	97668
8	95402	95402	95402	95402

İTHALATÇI FİRMA: BİRAND KUVAN AKVARYUM VE PET ÜRN. PAZ. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

ADRES: Kazımdirik Mh. 197. Sokak No: 17/A
Bornova / İZMİR

TEL : 0 (553) 232 3006

BİRAND KUVAN
MOLANI İZMİR
AKVARYUM VE PET ÜRN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Kazım Dirik Mh. 197 Sok. No: 17 A Bornova/İZMİR
Tel: 0 232 381 03 00 Faks: 0506 314 00 54
Bornova V.D. : 14.06.2004 06 Tic. Sic.: 172504
Mersis No : 08070547231300010

SATICI FİRMA :

ÜRÜN MODELİ :

SATIŞ TARİHİ :

FİŞ VEYA FATURANIZI GARANTİ KAPSAMI İÇİN SAKLAMAYI UNUTMAYINIZ.

OASE GmbH
Tecklenburger Straße 161 48477
Hörstelnl Almanya
☎ +49 (0) 5454 80-0
☎ +49 (0) 5454 80-9353
✉ info@oase.com

