




StreamMax Classic 2000/4000/5000

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU






A

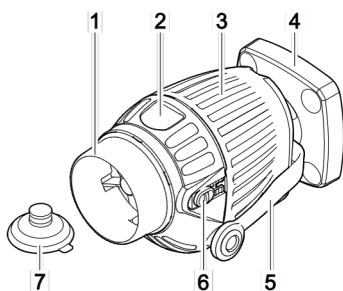


SMX0001

B

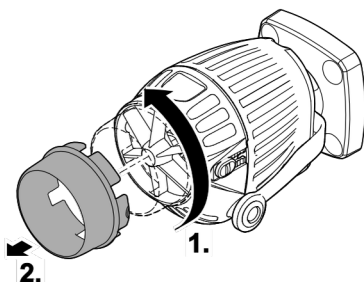


SMX0009

C

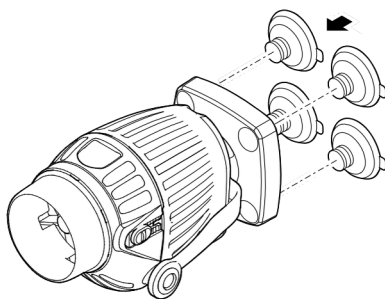


SMX0002

D

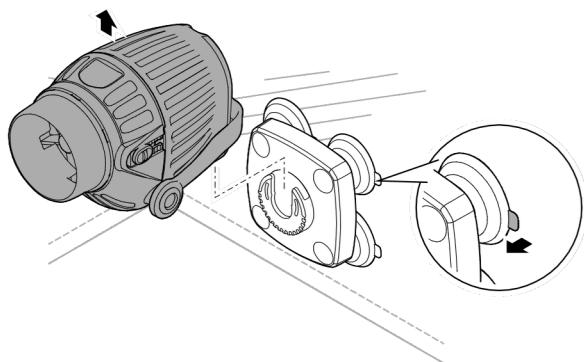


SMX0004

E

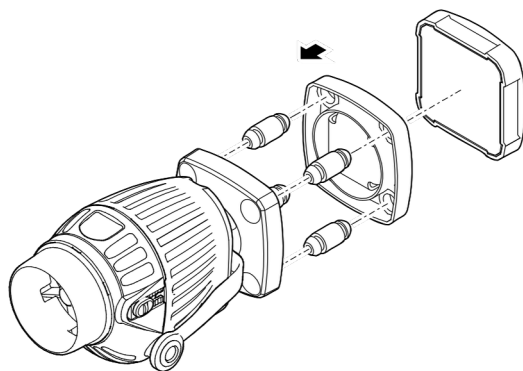


SMX0003

F

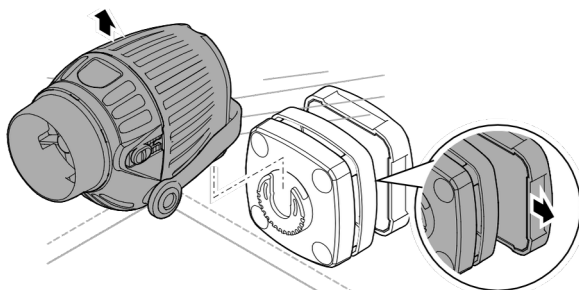


SMX0005

G

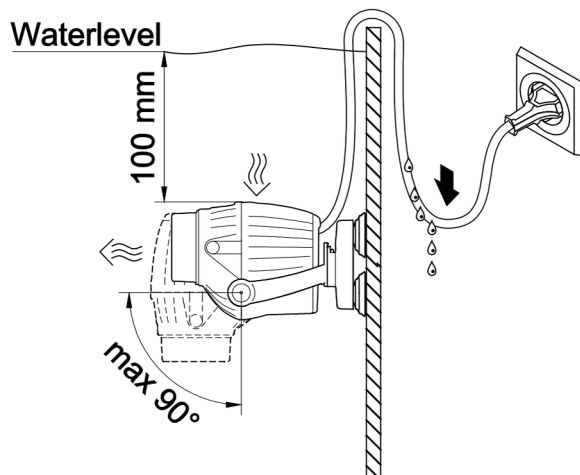


SMX0011

H

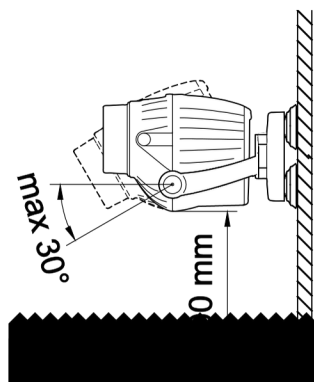


SMX0012

I

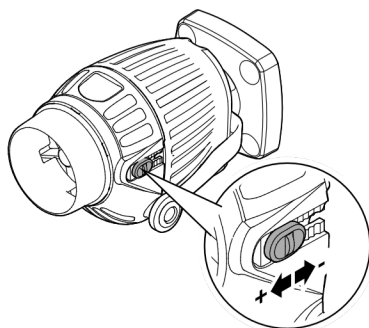

SMX0008

J

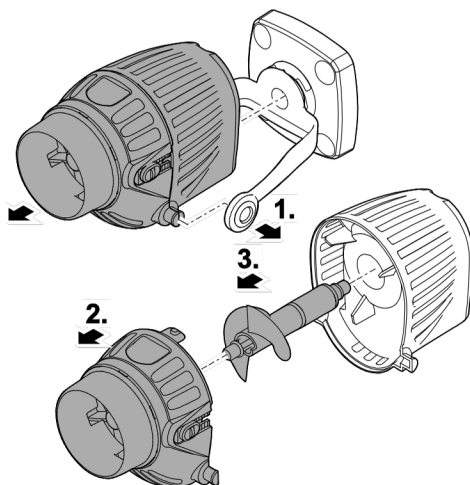

SMX0010

Orjinal Kullanım Talimatlarının Çevirisi

UYARI

- Bu ünite, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler tarafından kullanılabilir. eksikliği olmayan ve bilgisi eksik kişiler tarafından, gözetim altında tutulmaları veya ünitenin güvenli kullanım şekli konusunda talimat almış olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların üniteyle oynamasına izin vermeyin
- Cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Çocukların sadece temizlik ve kullanıcı bakımı yapmalarına izin verin.
- Cihazın, arıza akım koruma cihazı vasıtasıyla 30 mA'lık bir arıza akımı için sigortalanmış olduğundan emin olun.
- Suya dokunmadan önce akvaryumdaki tüm cihazları kapatın veya tüm cihazların fişlerini prizden çekin.
- Elektrik kabloları veya muhafazaları hasarlıysa üniteyi kullanmayın.
- Hasarlı bağlantı kablosu değiştirilemez. Üniteyi atın.
- Ünite üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç fişini çıkarın.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Yalnızca ünitenin elektriksel verileri ve güç kaynağı birbiriyle uyumluysa üniteyi bağlayın. Ünite verileri, ünite tip plakasında, ambalajda veya bu kılavuzda bulunur.
- Üniteyi asla elektrik kablosundan taşıma veya çekmeyin.
- Kabloları, aşağıdakilerden korunacak şekilde yönlendirin hasara neden olmaz ve takılma tehlikesi oluşturmaz.
 - Cihaz üzerinde yalnızca bu kılavuzda açıklanan işlemleri gerçekleştirin. Sorunlar giderilemiyorsa,

Yetkili bir müşteri hizmetleri noktasına veya şüpheniz varsa üreticiye başvurun.

- Üniteye asla teknik değişiklikler yapmayın.
- Ünite için yalnızca orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanın.
- Fiş bağlantısını nemden koruyun.
- Üniteyi yalnızca doğru şekilde takılmış bir prize bağlayın.

Bu talimatlarda kullanılan uyarılar

Uyarı bilgileri, tehlikenin derecesini belirten uyarı kelimelerine göre sınıflandırılmıştır.

UYARI

Önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

DİKKAT

Önlenmezse, mülke veya çevreye zarar verebilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

Bu talimatlarda kullanılan çapraz referanslar

Bir şekilde yapılan atıf, örneğin şekil A.

→ Başka bir bölüme atıf.

ÜRÜN TANIMI

StreamMax pompası, tatlı ve tuzlu su akvaryumları için bir akış pompasıdır.

Ünite düzeni ve teslimat kapsamı

A	StreamMax Classic 2000/4000/5000
1	Akış adaptörü Pompa kapağı
2	Pompa tahriki Pompa tutucu
3	Kauçuk bağlantı parçaları ile tutma
4	aparati Akış kontrolörü Vantuz
5	
6	
7	

Kullanım amacı

Yalnızca kullanıncı kullanınStreamMax Classic 2000/4000/5000 ürününü yalnızca şu şekilde kullanın:

- Akvaryumdaki su sirkülasyonunu sağlamak için.
- StreamMax kullanın uygun talimatlara talimatlara (→ Teknik veriler)
- Yalnızca iç mekanlarda ve akvaryum amaçlı olarak (ticari kullanım için uygun değildir).
- Sadece su sıcaklığı +4 °C ila +35 °C arasında çalıştırın.

AKIŞ ADAPTÖRÜNÜN SÖKÜLMESİ

Akış adaptörüakışıyoğunlaştırır.Pompa,akış adaptörü ile veya akış adaptörü olmadan çalıştırılabilir.

Nasıl yapılmalı:

B

- 1.Akış adaptörünü hafifçe çevirin.
- 2.Pompa gövdesinden çekerek çıkarın.

POMPAYI VAKUM KUPALARIYLA SABİTLEME

Nasıl yapılmalı:

C, D

- Birlikte verilen emme kapaklarını döndürerek takın.
 - Vantuzlar temiz, pürüzsüz yüzeylere yapışır. yüzeylere yapışır.
- Pompa tutucusunu temiz akvaryum duvarına hafifçe bastırın.
 - Pompa, pompa tutucusundan çıkarılabilir.
 - Vantuzların kayışlarını çekerek pompa tutucusunu çıkarın.

POMPAYI MIKNATISLI TUTUCU İLE SABİTLEME

StreamMaxmıknatıslı tutma aparatı(33985) aksesuar olarak mevcuttur ve pompa tutucusundaki vantuzların yerine takılır.



UYIRI

Mıknatıslı tutma aparatı, kalp pili veya implante kardiyoverter defibrilatörleri (ICD'ler) etkileyebilecek güçlü manyetik alana sahip bir mıknatıs içerir. • Mıknatısları her zaman implante cihazlardan en az 0,2 m uzakta tutun.

Nasıl devam edilecek:

E, F

- Mıknatıs tutucu düzeneğin lastik tamponunu pompa ayağına döndürerek yerleştirin, ardından mıknatıs tutucuyu takın.
- Mıknatıs tutucuyu temiz akvaryum duvarına yerleştirin duvarına yerleştirin ve mıknatısı dışarıdan dikkatlice konumlandırın.
 - Güvenli sabitleme için akvaryum duvarının maksimum kalınlığı : 15 mm.
 - Pompa, pompa tutucusundan çıkarılabilir.
 - Mıknatıs tutucuyu serbest bırakma: Mıknatısı mıknatıs tutucudan uzaklaştırın.

POMPANIN HİZALANMASI VE AYARLANMASI

Nasıl yapılmalı:

G, H

- Önerilen aralığı dikkate alarak pompayı hizalayın.
- Bağlantı kablosunu damlama halkası oluşturacak şekilde yönlendirin.
 - oluşturacak şekilde yönlendirin.
- I
 - Akış hızını ayarlayın.
 - Akışı azaltmak için: Akış kontrol cihazını - yönünde hareket ettirin.
 - Akışı artırmak için: Akış kontrol cihazını + yönünde hareket ettirin.

ÜRÜNÜ AÇMA/KAPAMA



DİKKAT

Pompanın kuru çalışmasını önleyin. Aksi takdirde pompa tahrip olur.

•Pompayı sadece suya daldırılmış halde çalıştırın.

•**Açma:** Üniteyi şebekeye bağlayın. Ünite hemen açılır.

•**Kapatma:** Üniteyi elektrik şebekesinden ayırın.

ÜNİTENİN TEMİZLENMESİ/DEĞİŞTİRİLMESİ PERVANE ÜNİTESİ

Temizlikle ilgili öneri:

- Üniteyi gerektiğinde, ancak en az yılda iki kez temizleyin.
- Pompayı temizlerken, özellikle türbin ünitesi ve pompa gövdesinin temizliğine özellikle dikkat edin.

Nasıl yapılmalı:

J

- Pompayı sökün ve tüm parçaları akan musluk suyu altında bir fırça kullanarak temizleyin.
 - Gerekirse pervane ünitesini değiştirin.
- Pompayı ters sırayla yeniden monte edin.

ARIZALARIN GİDERİLMESİ

Arıza	Neden	Çözüm
Arıza	Şebeke gerilimi yok	Pervane ünitesi tıkanmış
Ünite çalışmıyor	Akış regülatörünün konumu	Şebeke voltajını kontrol edin.
	Filtre muhafazası veya pervane ünitesi kirlenmiş,	Temizleyin Akış regülatörünü yeniden ayarlayın.
Su akışı yetersiz	Hortum tıkanmış	Değiştir
	Hortum arızalı	Hortumu düz bir çizgi halinde yönlendirin
	Hortum kıvrılmış	Pervane ünitesini değiştirin
	Pervane ünitesi aşınmış	Filtre muhafazasını temizleyin.
	Filtre muhafazası tıkanmış	

Yalnızca kurulum sırasında suya daldırın

TEKNİK VERİLER

StreamMaxClassic					
Anma gerilimi			2000	4000	500
Nominal şebeke frekansı		V AC	230	230	230
Güç tüketimi Akış hızı		Hz	50	50	50
	Minimum	W	3,5	5	10
	Maksimum	l/h	1500	240	360
Akış çıkışı çapı		l/h	2000	0	5000
Bağlantı kablosunun uzunluğu Boyutlar		mm	37	400	47
k	Uzunlu	m	2	0 2	2
		mm	100	120	120
	Genişli	mm	60	68	68
	k	mm	60	68	78
Yüksekl			0,2	78	78
ik		kg		0,4	0,4

Ağırlık

ÜNİTEDE BULUNAN SEMBOLLER

IP X8 	1 m derinliğe kadar daldırılabilir.
	Koruma sınıfı II, güç kaynağından güçlendirilmiş veya çift yalıtım ile güvenilir elektrik yalıtımı. İç
	mekanlarda kullanım içindir.
	Evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanım
	talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.

YEDEK PARÇALAR

OASE'nin orijinal parçalarının kullanılması, ünitenin sürekli güvenli ve güvenilir çalışmasını sağlar. Yedek parça çizimleri ve yedek parçalar için lütfen web sitemizi ziyaret edin.



www.oase-livingwater.com/spareparts-ia

AŞINMA PARÇALARI

- Vantuzlar, pervane ünitesi

İPTAL



DİKKAT

Bu ünite elektronik bileşenler içerir - bu üniteyi evsel atıklarla birlikte atmayın.

- Kabloları keserek üniteyi kullanılamaz hale getirin.
- Üniteyi, bu amaçla sağlanan iade sistemini kullanarak imha edin.

GARANTİ

OASE GmbH, satın aldığınız bu OASE ünite için, **aşağıda belirtilen garanti koşullarına uygun olarak 36 aylık üretici garantisi** vermektedir. Garanti süresi, OASE uzman satıcısından yapılan ilk satın alımla başlar. Diğer bir deyişle, yeniden satış durumunda garanti süresi yeniden başlamaz. Bu garanti koşulları kapsamında hizmet verilmesi, garanti süresinin uzatılmasına veya yenilenmesine yol açmaz. Satın alan kişi olarak yasal haklarınız, özellikle garantiden doğan haklarınız devam eder. Bu haklar, bu garanti ile sınırlandırılmaz.

Garanti koşulları

OASE GmbH, kusursuz, amaca uygun özellikler ve işçilik, uzman montaj ve doğru işlevsellik garantisi vermektedir. Garantimiz, bizim takdirimize bağlı olarak, ücretsiz onarım veya ücretsiz yedek parça temini veya değiştirme ünitesi temini ile ilgilidir. İlgili ünite tipi artık üretilmiyorsa, şikayet konusu tipe en yakın olan ürünümüzden bir değiştirme ünitesi temin etme hakkını saklı tutarız. Kurulum ve kullanım hataları ile özen eksikliğinden kaynaklanan şikayetler, örneğin uygun olmayan temizlik malzemelerinin kullanılması veya ihmalkar bakım, amaç dışı kullanım, kaza, düşme, darbe, donma etkisi, fişlerin kesilmesi, kabloların kısaltılması, kalsiyum birikintileri veya üniteyi onarmaya yönelik uygun olmayan girişimler, garantimiz kapsamında değildir. Bu vesileyle, garantinin ayrılmaz bir parçası olan kullanım talimatlarında belirtilen uygun kullanıma atıfta bulunmak isteriz.

kullanım talimatlarında belirtilen uygun kullanıma atıfta bulunmaktayız. Ampuller vb. gibi aşınan parçalar garanti kapsamı dışındadır.

Sökme ve takma masraflarının geri ödenmesi, kontroller, kar kaybı ve hasar talepleri, ünite veya ünitenin kullanımından kaynaklanan her türlü hasar ve kayıp talepleri ile birlikte garantinin kapsamı dışındadır.

Garanti, ünitenin bir OASE bayisinden satın alındığı ülkede geçerlidir. Bu garanti, uluslararası mal satışına ilişkin sözleşmeleri düzenleyen Birleşmiş Milletler anlaşması (CISG) hükümleri hariç olmak üzere, Alman hukukuna tabidir.

Garanti talepleri, şikayet konusu üniteyi veya ünite parçasını, OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-

~~42477~~ 42477 Hörstel, Almanya adresine, OASE bayisinden alınan orijinal satın alma faturasının bir kopyası, bu garanti belgesi ve karşılaşılan arızaya ilişkin yazılı bilgi ile birlikte, nakliye ücreti size ait olmak üzere, kendi sorumluluğunuzda iade ederek bize sunarak yapılabilir.

Çalıştırıldığında, pompa önceden programlanmış bir otomatik test (**Çevresel Fonksiyon Kontrolü (EFC)**) gerçekleştirir. Pompa, kuru çalışıp çalışmadığını / tıkanıp tıkanmadığını veya suya batıp batmadığını algılar. Pompa, kuru çalışırsa / tıkanırsa yaklaşık 90 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arıza durumunda, güç kaynağını kesin ve "pompayı suyla doldurun" veya engeli kaldırın. Ardından ünite yeniden başlatılabilir.