

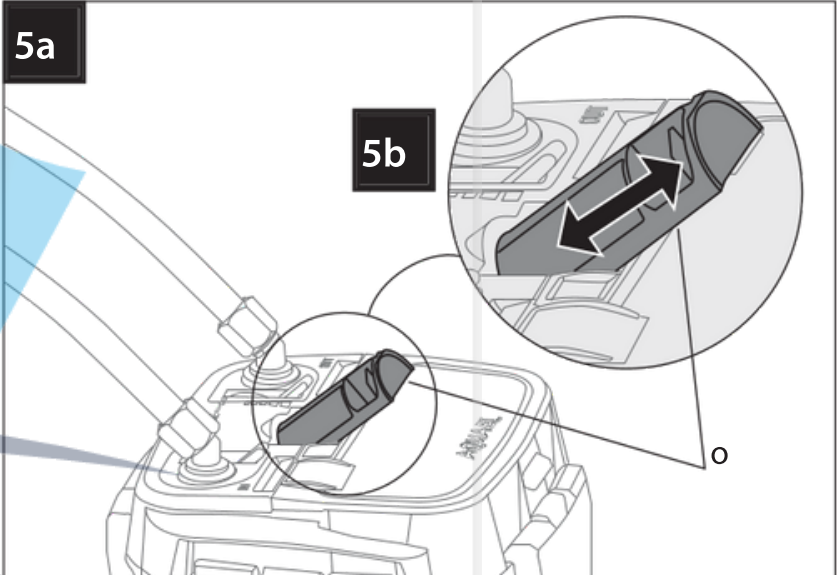
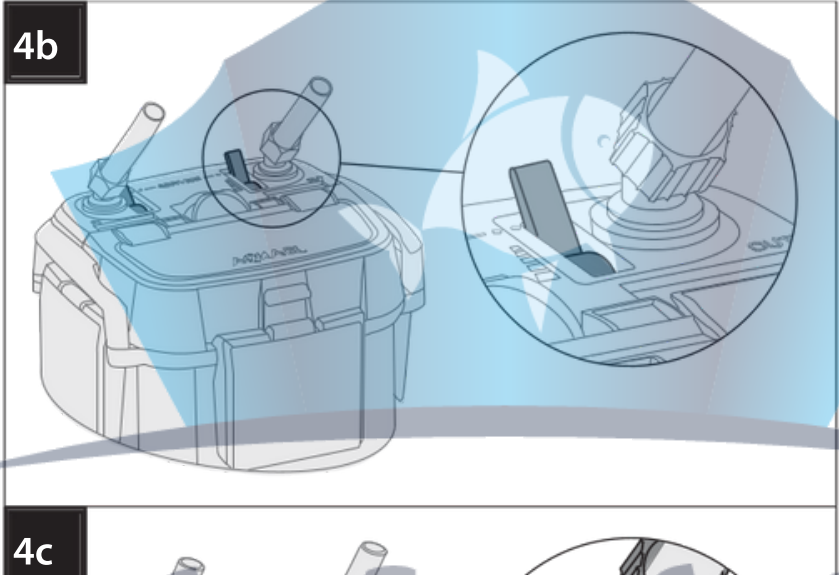
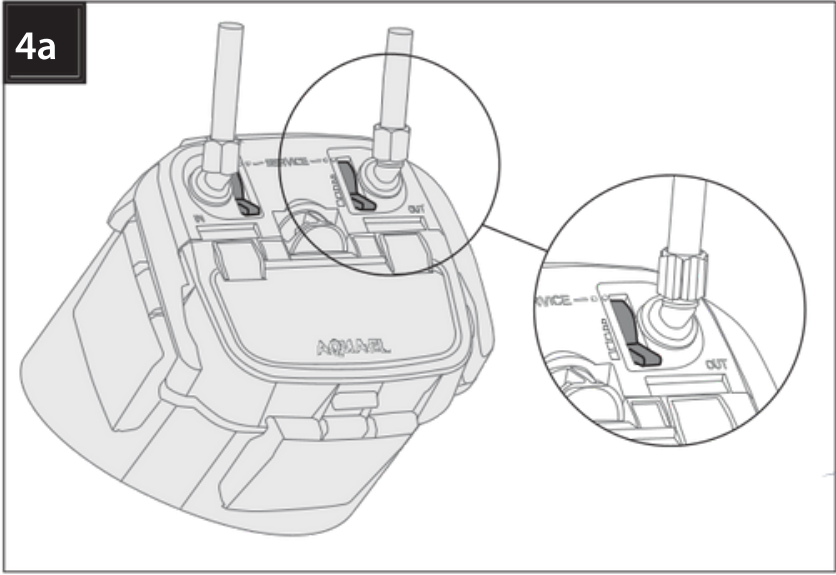
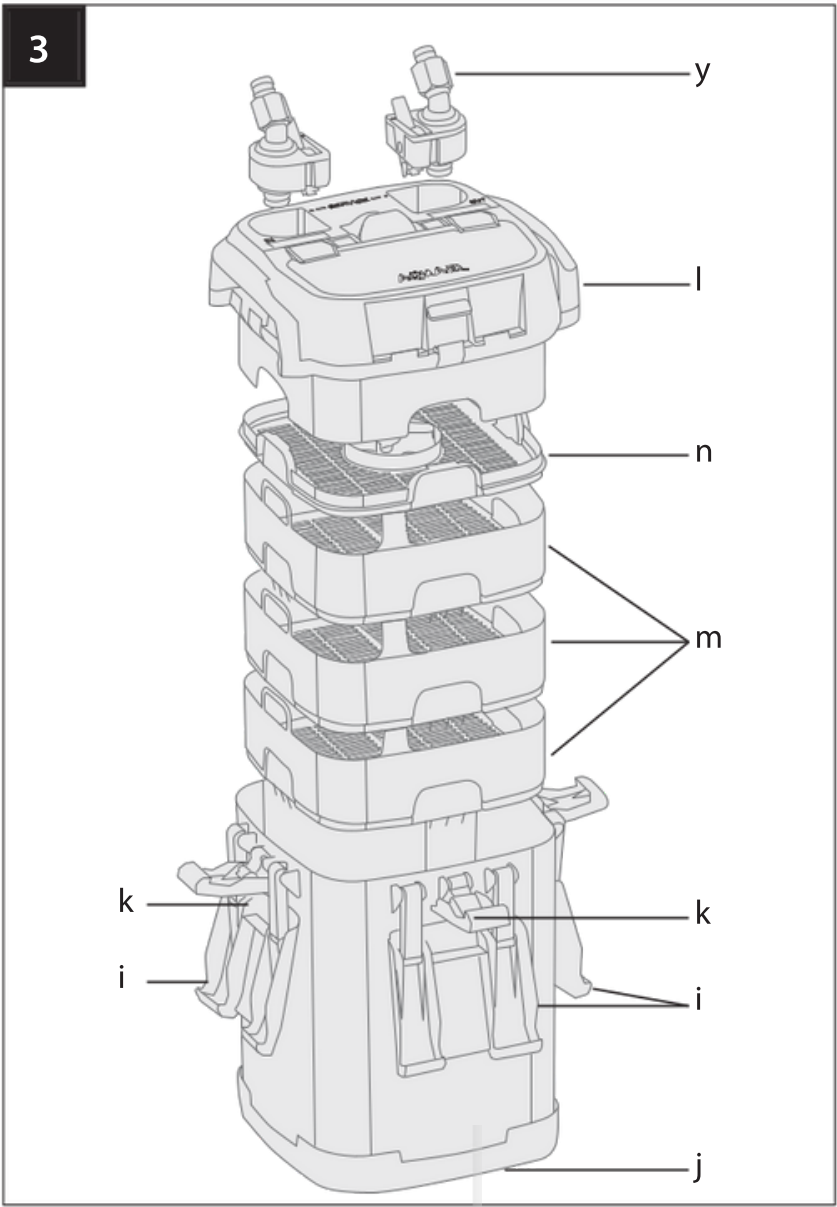
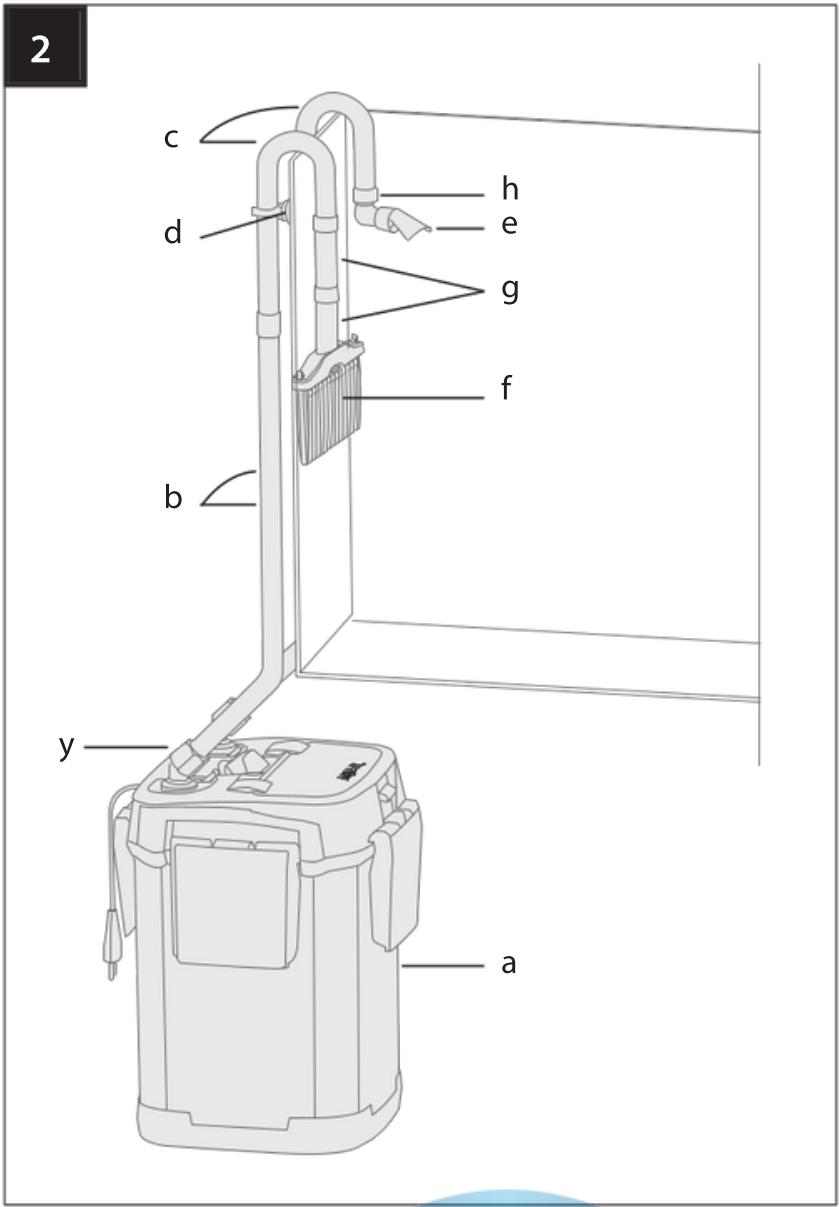
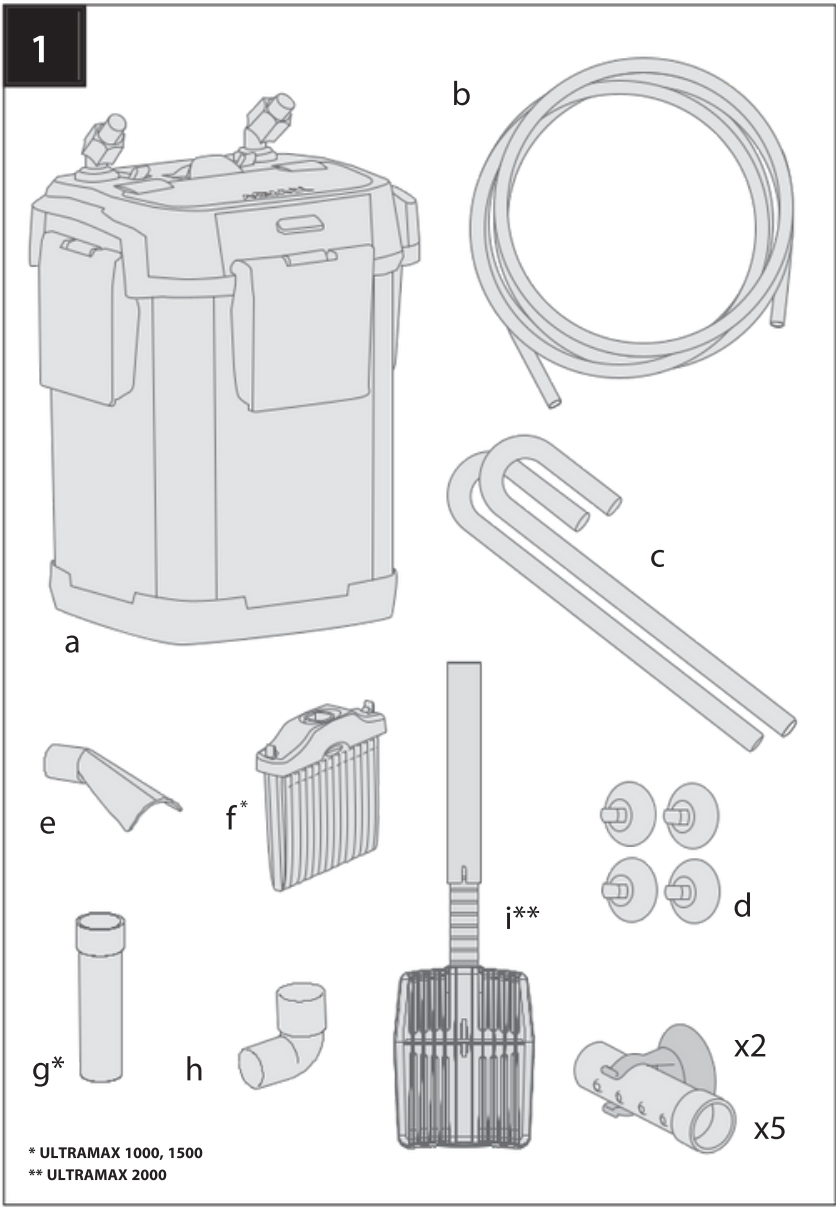
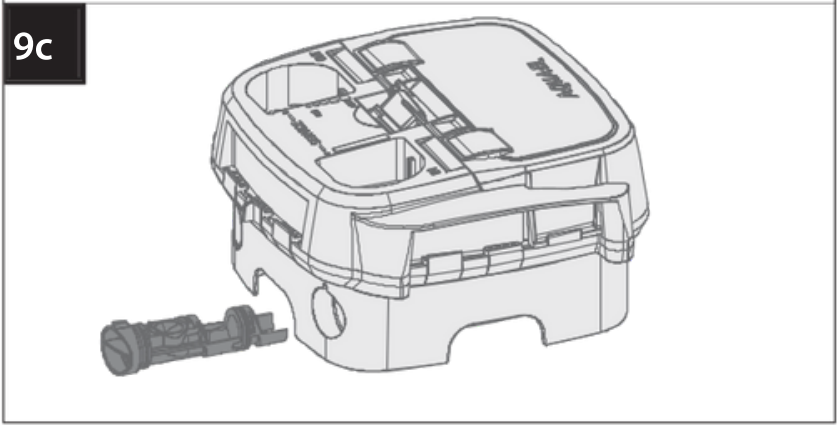
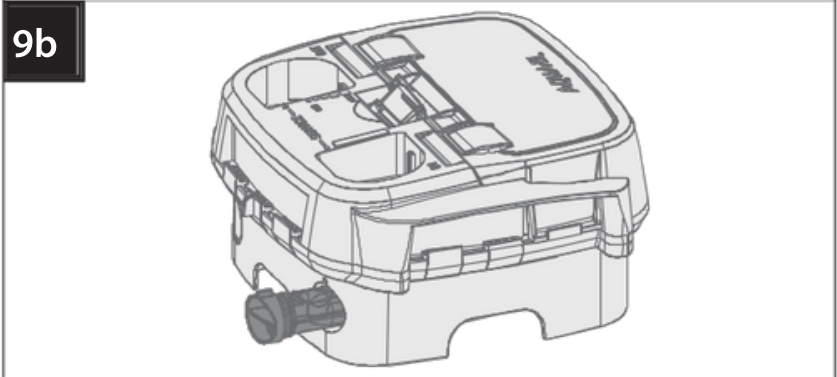
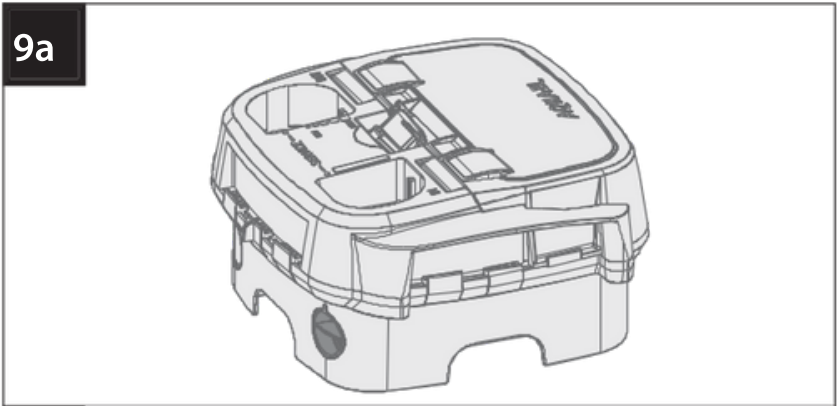
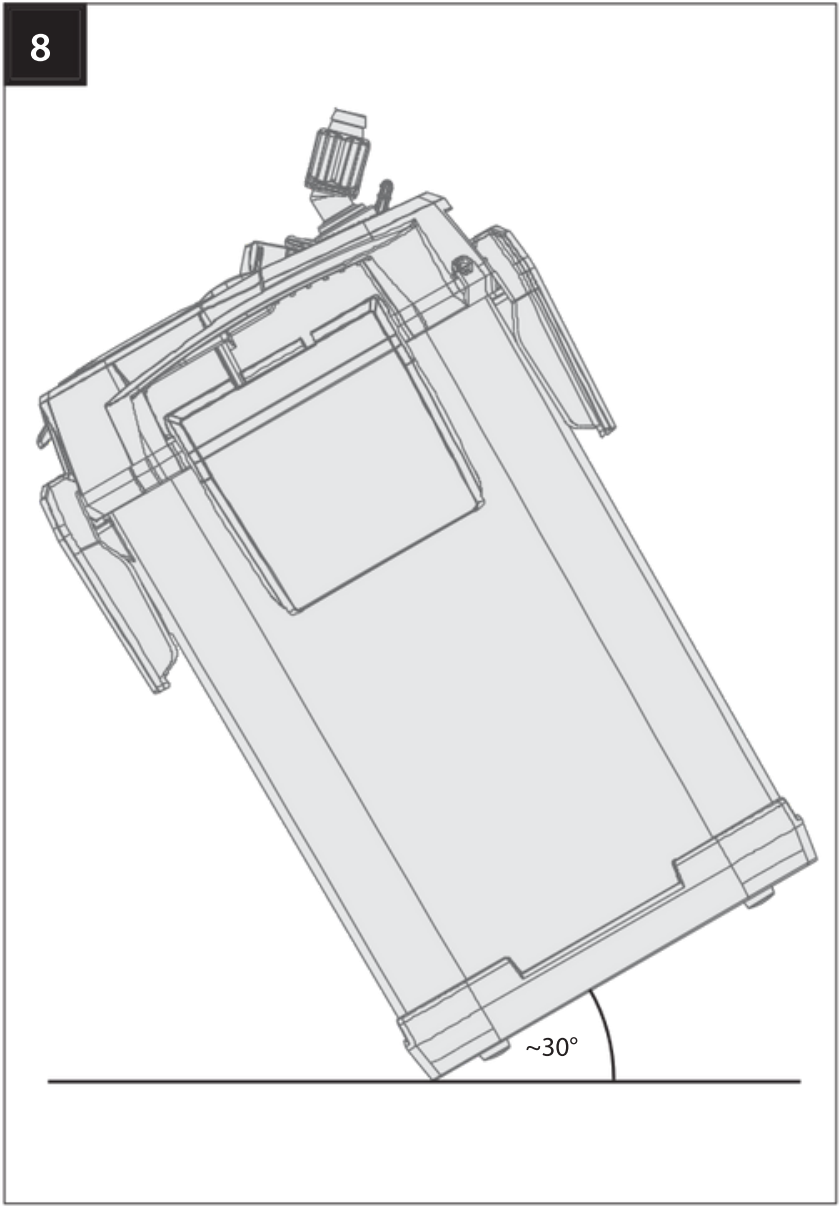
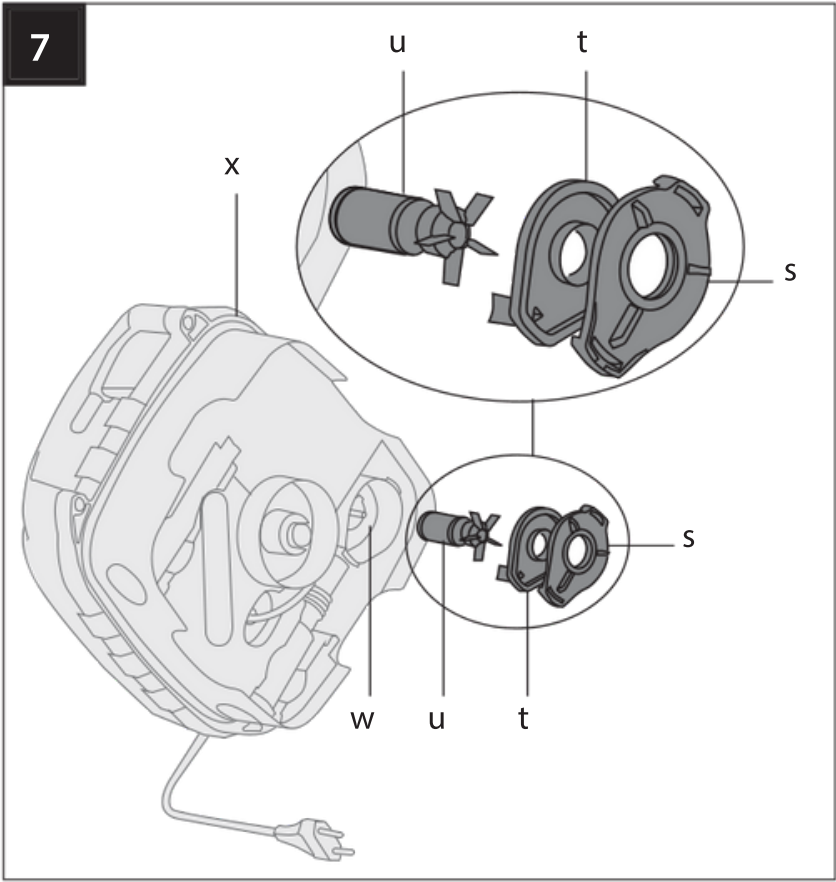
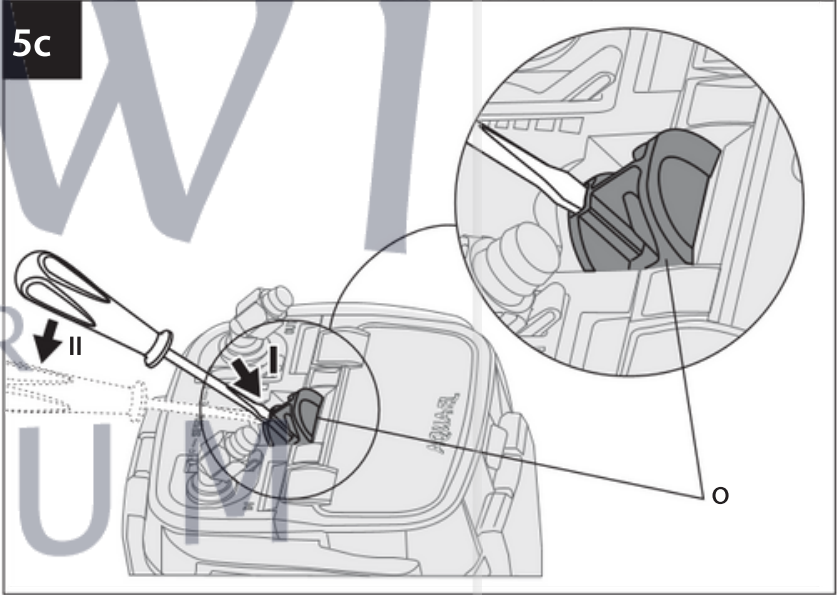


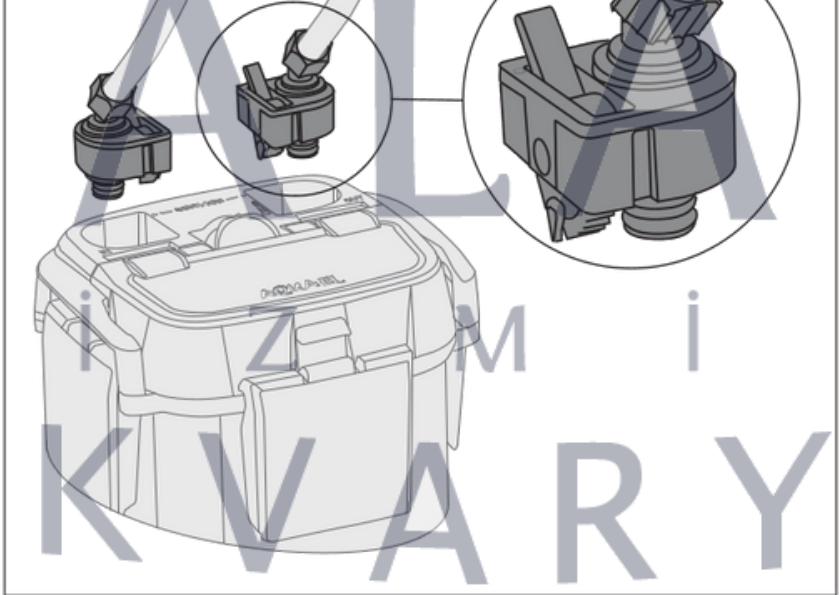

5b

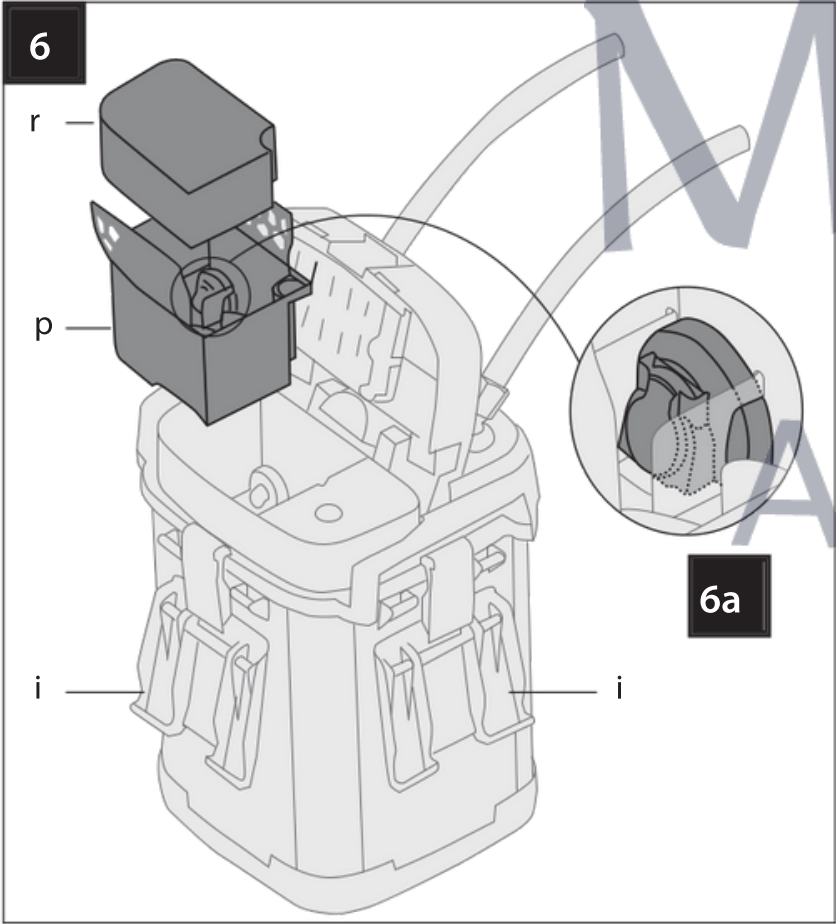

TEKNİK DESTEK

Sorun	NEDENLERİ	Çözümler
Filtrenin sık sık hava kilidi oluşması	Filtre bölmesinde ve hortumlarda hava kabarcıkları	GİRİŞ vanasını MAX (açık) konumuna getirin, filtre kapasitesini yalnızca ÇIKIŞ vanasıyla ayarlayın. ÇIKIŞ vanasındaki su akışını bir satır azaltıp GİRİŞ vanasını MAX (açık) konumunda bırakmak da faydalı olacaktır. Su emiş GİRİŞ hattındaki ek ön filtreleri/süngerleri çıkarın. Filtre kapağından su yüzeyine olan mesafeyi kontrol edin (en az 70 cm olmalıdır) - gerekirse tanka su ekleyin veya filtreyi daha aşağıya yerleştirin. Giriş hortumunun (GİRİŞ) uzunluğunu en uygun şekilde ayarlayın (mümkün olduğunca kısaltın).
Filtre kapağı kabına takılamıyor Filtre kapağından su sızıyor	Filtre sepetleri yanlış yerleştirilmiş Filtre sepetleri çok fazla filtre malzemesi içeriyor Filtre kabında veya kapak contasında kalıntı veya başka nesneler var Filtre kapağı contası yanlış yerleştirilmiş, hasarlı (veya eksik) Filtre kapağının kenarı hasarlı Güç kapalı Rotor eksenini veya rotor hasarlı Yabancı nesneler tarafından tıkanmış (veya eksik rotor) Filtre emiş borusu tıkalı	Filtre sepetlerini doğru şekilde yerleştirin Fazla filtre malzemelerini çıkarın Contayı, kabın kenarlarını ve filtre kapağını dikkatlice temizleyin Filtre kapağı contasını doğru şekilde yerleştirin veya değiştirin Filtre kapağını değiştirin Filtreyi güç kaynağına bağlayın Rotoru değiştirin Rotor odasını temizleyin (veya rotoru odaya yerleştirin) Filtrenin emiş borusunu temizleyin Hortumları doğru şekilde yerleştirin Hortum temizleyicisi kullanarak hortumları akan suyun altında temizleyin Ön filtreyi temizleyin Filtre malzemelerini temizleyin Rotor odasını temizleyin Filtre kapağını akvaryumdaki su seviyesinden en az 10 cm aşağıya yerleştirin Filtreyi dikey konumdan ön filtreye doğru kısa bir süre yavaşça eğin (Şekil 8) Hazırlama kolunun ön tarafındaki oyuğa bir tornavida ucu yerleştirin ve kolu hafifçe kaldırmak için kullanın Filtreyi ön filtre kapağına doğru yaklaşık 30 derece eğin ve hava almasını ve su pompalamaya başlamasını bekleyin (bkz. Şekil 8). Filtre boşaltma işlemini hızlandırmak için, bir süreliğine kapatıp tekrar açabilirsiniz. Kapak tapasını ve kapak-fiş yuvasını temizleyin (Şekil 9a-c)
Filtreden sınırlı su çıkışı	Bükülmüş veya kırık hortumlar su akışını zorlaştırıyor Çok kirli filtre hortumları Ön filtre tıkalı Filtre malzemeleri çok kirli Kirli rotor odası Filtre kapağı seviyesi ile su seviyesi arasındaki mesafe çok küçük	
Filtrede hava var Filtre fırlatıldığında alışılmadık sesler çıkarıyor Ön filtreyi temizledikten sonra filtre su pompalamayı durduruyor. Filtre kapağından zayıf su akışı	Filtrenin içindeki hava Kol, filtre odasında mekanik olarak sıkışmış Büyük filtre hava kilidi	
	Kapak tapası kirlenmiş	