

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OUTSIDE FILTER

HW-602B/603B/604B



MALAWI
İZMİR
AKVARYUM




CE

1. ÖZELLİKLER


e Güvenli Kullanım ve Güzel Stil. e Bağımsız Olarak Kullanılabilir

Kurulumu ve Kullanımı Basittir.
Kullanılabilir.

(Hem Tatlı Hem de Tuzlu Su ile Birlikte
Dış Filtre).

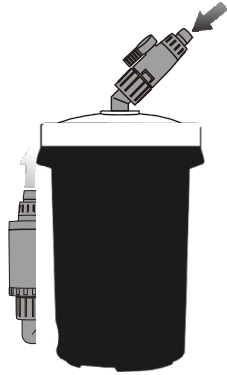

HW-602B/603B

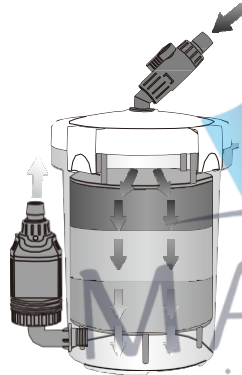


HW-604B

2. TEKNİK PARAMETRE


Model	HW-602B	HW-603B	HW-604B
Gerilim	110V/220V/240V	110V/220V/240V	110V/220V/240V
Sıklık	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Güç	6W	6W	14W
Çıktı	400L/saat	400L/saat	800L/h
H-max	0.85m	0.85m	1.5m
Ağırlık	1.35kg	1,5 kg	3.5kp
Boyut	170x235x290mm	190x165x330mm	230x195x365mm

3. ÜRÜN DÖKÜMÜ (HW-602B/603B)

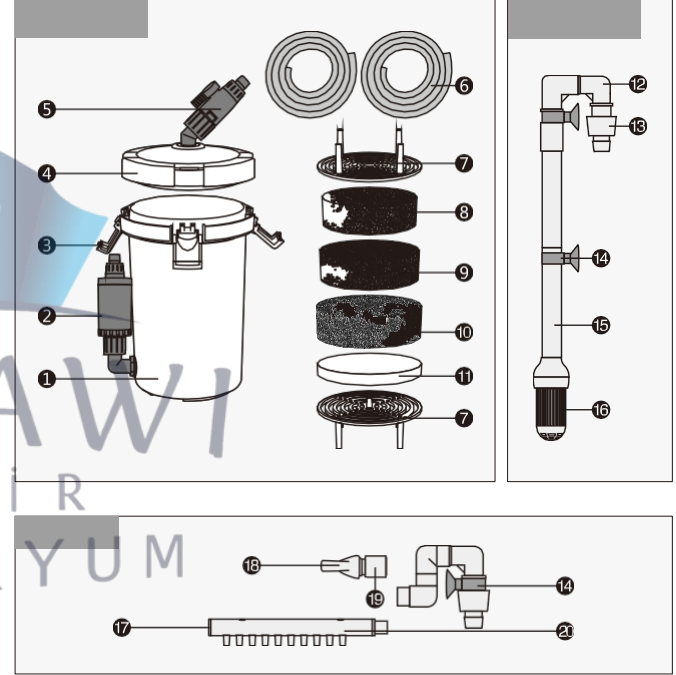

1	Filtre gövdesi	6	Giriş ve çıkış borusu	11	Filtre Köpüğü	16	Filtre muhafazası
2	Pompa	7	Filtre plakası	12	Çıkış kavisi boru	17	Püskürtme çubuğu
3	Toka	8	Kalın filtre sünger	13	Hortum borusu vida	18	Püskürtme çubuğu
4	Kapak	9	Orta filtre sünger	14	sonunu	19	Bağlı tüp
5	nd çıkış	10	İnce filtre sünger	15	Bağlantı borusu	20	Püskürtme çubuğu


4. ÜRÜN DÖKÜMÜ (HW-604B)

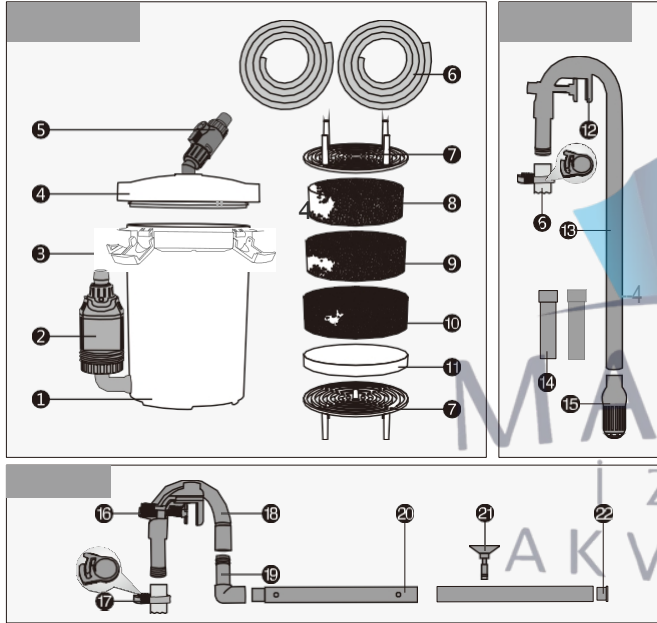


Filtre gövdesi	Filtre plakası	Giriş Bükme Borusu	Outlet Emisyon Curved Tüp
Pompa	Kalın filtre sünger	Bağlantı Borusu	Püskürtme Çubuğu
Toka	Orta filtre sünger	Filtre Muhafazası	Enayi
Kapak	İnce filtre sünger	6*40 Plastik Vida	Püskürtme Çubuğu kapağı
1/4" a° LI"	Filtre köpüğü	Hortum Dolabı	
Giriş ve outlet borusu	Dirsek sabitleme tabanı	Çıkış Büküm Borusu	

5. ÇALIŞMA ORTAMI

HW-602B/603B

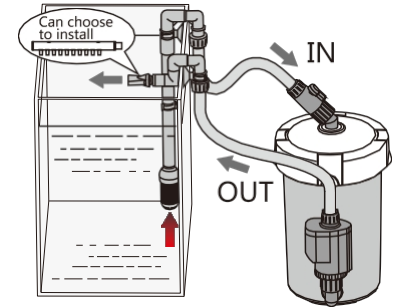

HW-604B








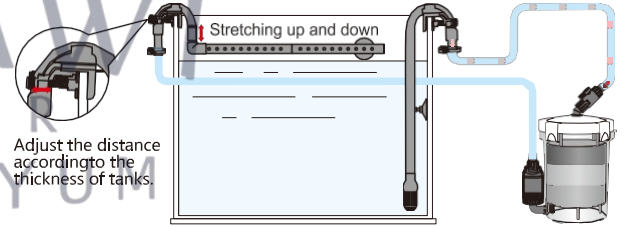


6. FİLTRE TEMİZLİĞİ

Filtre kovasını temizlemeden önce, girişin su seviyesini pompanın çalışma koşulunda bırakmasını sağlayın, kovadaki suyun bir kısmını balık tankına pompalayın ve ardından giriş kontrol vanasını kapalı duruma getirdikten sonra güç kaynağını kapatın, ardından temizlik için kapağı açabilirsiniz.

7. TALİMAT

1. (Resim 1)4 tokayı ok yönüne göre açarak tokaları güç kafasından ayırın (Resim 2).
2. Kafa kapağını ana gövdeden ayırın (Resim 3).
Not: HW-602/603 için namlu çıkıntıları yükseltilmemiştir.
3. Filtre malzemelerini istediğiniz gibi ekleyin. Lütfen filtre plakasını takarken dikkatli olun, üst filtre plakasının ters yönle gittiğinden emin olun (Resim 4). Ardından filtre kafasını filtrenin tabanına sabitleyin (Resim 5).
4. Giriş ve çıkış ayarlayıcısını alt girişe takın, vidaları sıkın. Ardından giriş ve çıkış ayarlayıcısını filtre kafasının üstündeki çıkışa takın, vidaları sıkın. (Resim 6)
Not: Lütfen sızdırmazlık halkasının yerine takılıp takılmadığını kontrol edin. (Resim 7)
5. İlk kez kullanırken, çıkış borusunu bağlayın, filtredeki suyun 3/4'ünü doldurun ve ardından tüm yedek parçaları kurulum diag ramına göre bağlayın ve güç kaynağını bağlayın. Not: Güç açıldığında, giriş ayarlayıcısı açık olmalıdır; çıkıştan su gelmediğini fark ettiğinizde, çıkış çıkana ve giriş borusunda hava kalmayana kadar filtreyi kaldırmaz ve ardından filtreyi yerine geri koymanız gerekir.
6. Giriş ve çıkış ayarlayıcısının anahtar durumu lütfen Resim 8'e bakın.

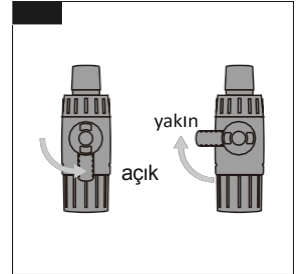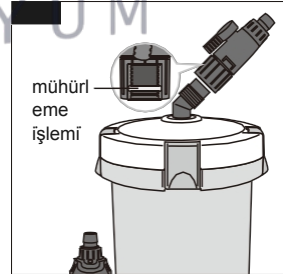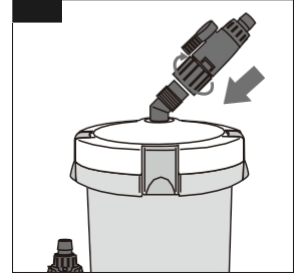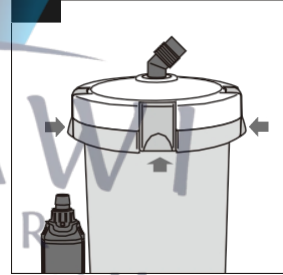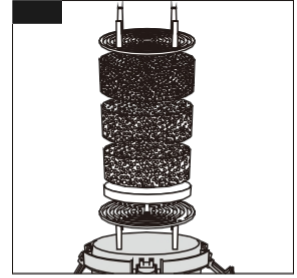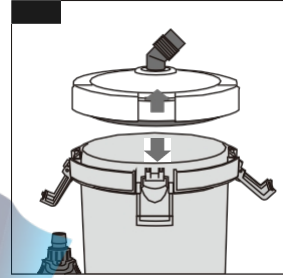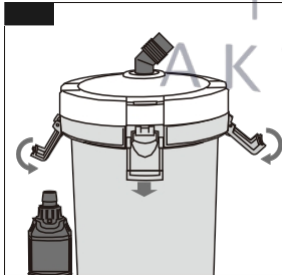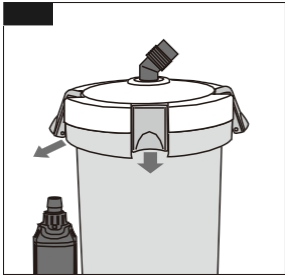

mühürl
eme
işlemi

yakın
açık