



TR TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİBELGESİ



BioStyle

75, 115, 180

DE Gebrauchsanleitung
EN Operating instructions
FR Notice d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de uso
IT Istruzioni d'uso
DA Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
SV Bruksanvisning
FI Käyttöohje

HU Használati útmutató
PL Instrukcja użytkowania
CS Návod k použití
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo
HR Uputa o upotrebi
RO Instrucțiuni de folosință
BG Упътване за употреба
UK Посібник з експлуатації
RU Руководство по эксплуатации
CN 使用说明书

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO


BG

UK

RU


CN

 A

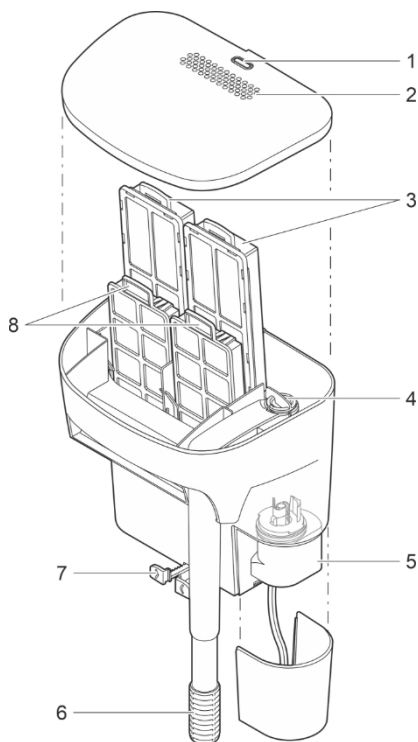

BSE0001

 B

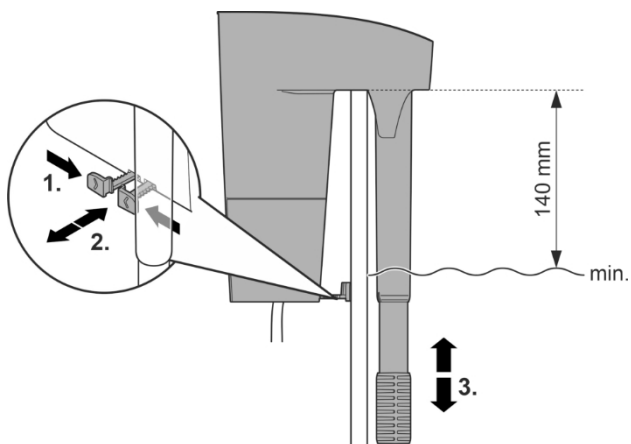

BSE0017



UYARI

- Suya girmeden önce sudaki tüm elektrikli cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Bunun yapılmaması aşağıdakilere neden olabilir elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanma veya ölüm.
- Cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik fişini çekin.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyimsiz kişiler tarafından kullanılabilir. veya zihinsel yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Güvenlik talimatları

Elektrik bağlantısı

- Cihazı yalnızca cihazın ve güç kaynağının elektrik verileri eşleşiyorsa bağlayın.
- Cihazı sadece doğru monte edilmiş bir prize bağlayın.
- Açık fiş ve prizleri nemden koruyun.

Güvenli çalışma

- Elektrik kabloları veya muhafaza hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Hasarlı bir bağlantı kablosu değiştirilemez. Cihazı imha edin.
- Cihazı elektrik kablosundan tutarak taşımayın veya çekmeyin.
- Kabloları hasara karşı korunacak ve kimsenin üzerinden düşmeyeceği şekilde döşeyin.
- Sorun olması durumunda, yetkili müşteri hizmetleri veya OASE ile iletişime geçin.

Ürün açıklaması

Genel Bakış



1	Bakım göstergesi, filtre ortamını ne zaman değiştirmeniz veya temizlemeniz gerektiğini gösterir
2	Havalandırma açıklıkları
3	Filtre kartuşu (BioStyle 75: 1x, BioStyle 115: 2x, BioStyle 180: 3x)
4	Akış regülatörü, filtreden akan su miktarını ayarlar
5	Pompa
6	Emme süzgeçli emme borusu, uzunluğu ayarlanabilir
7	Ara parça, ayarlanabilir, filtreyi hizalamak ve sabitlemek için
8	Filtre köpüğü (BioStyle 75: 1x, BioStyle 115: 2x, BioStyle 180: 3x)

Cihaz üzerindeki semboller

IP X4

Cihaz, sıçrayan su girişine karşı korumalıdır. Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.



Cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmayın.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Kullanım amacı

Bu talimatlarda açıklanan ürünü sadece aşağıdaki şekilde kullanın:

- Suyu filtreleyiniz ve sirküle ediniz.
- Cihazı teknik verilere uygun olarak çalıştırın. (→ Teknik veriler)

Cihaz için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

- Asla su dışındaki sıvılarla çalıştırmayın.
- Asla su akışı olmadan çalıştırmayın.
- Ticari veya endüstriyel amaçlar için kullanmayın.

Filtre kartuşunun hazırlanması

- ① İlk kullanımdan önce tüm filtre malzemelerini ılık musluk suyu ile iyice durulayın. Çok aşamalı filtre eklerini açmayın.

Filtrenin takılması

Aşağıdaki şekilde devam edin:

 B

1. Filtreyi akvaryumun kenarına, filtre akvaryumun duvarına dikey olarak asılacak şekilde yerleştirin. akvaryumun duvarına asın.
2. Ara parçayı kullanarak filtreyi hizalayın.
 - Ara parça filtreyi dikey olarak tutar ve akvaryum duvarına karşı destekler.
3. Yüksekliği ayarlanabilir giriş borusunu istenen yüksekliğe kaydırın.
 - Akvaryum tabanının (örn. kum) emilmediğinden emin olun.

Güvenilir su emişi için ön koşullar:


- Su seviyesinin akvaryum kenarından 140 mm'nin altına düşmesine izin vermeyin. Bu, örneğin bir elektrik kesintisinden sonra pompanın suyu güvenilir bir şekilde çekmesini sağlar.
- Filtre kabını tamamen suyla doldurun (ilk çalıştırmadan önce ve filtre muhafazasını temizledikten sonra).

Devreye alma

① Emme borusunda hava varsa, pompa su verene kadar emme süresi 3 dakikaya kadar çıkabilir.


- **Çalıştırın:** Elektrik fişini prize takınız.
 - Cihaz hemen açılır.
 - Şebeke bağlantı kablosunu, bir damlama halkası oluşacak ve en alt noktası prize altında olacak şekilde döşeyin. Bu, damlayan suyun prize girmesini önler.
 - İstenen akış hızını ayarlayın.
- **Kapatın:** Elektrik fişini prizden çekin.

Bir damla döngüsü oluşturun

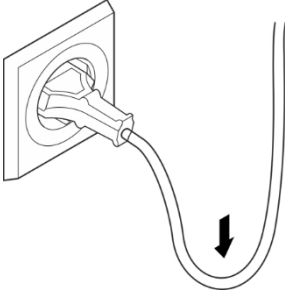

BSE0003

Akış hızının ayarlanması

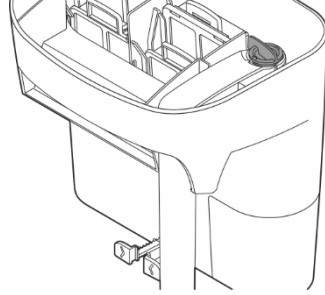

BSE0013

Temizlik ve bakım


NOT

Agresif temizlik maddeleri veya kimyasal çözümler kullanmayın. Bu maddeler muhafazaya zarar verebilir, cihazın işlevini bozabilir ve hayvanlara, bitkilere ve çevreye zarar verebilir.

- Cihazı sadece temiz su ve yumuşak bir fırça veya süngerle temizleyin.

Filtre malzemesinin deęiřtirilmesi


Bakım gstergesi muhafaza kapađından kalkarsa, filtre ortamını deęiřtirmeniz veya temizlemeniz gerekir. Filtre performansı artık yeterli deęil.

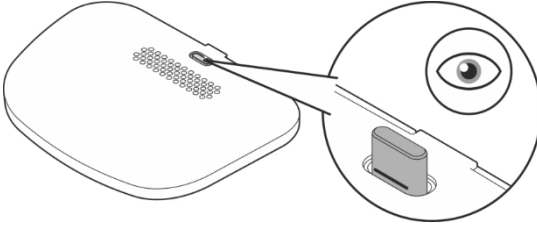

BSE0005


Filtre muhafazasının temizlenmesi

Filtre muhafazasını iyice temizlemek iin tm filtre malzemesini, emme borusunu ve blme duvarını ıkarın.

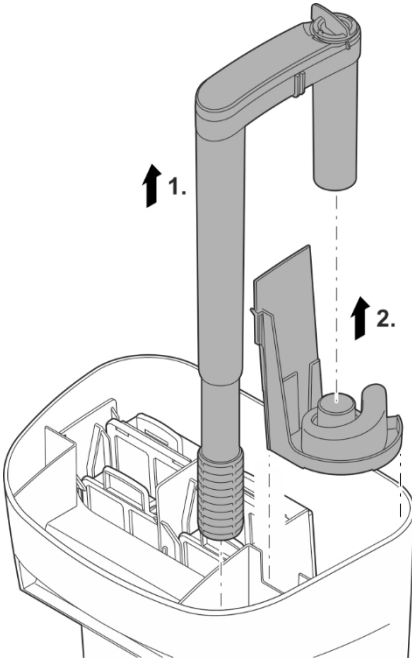

BSE0007

Çalıştırma ünitesini temizleyin/değiřtirin

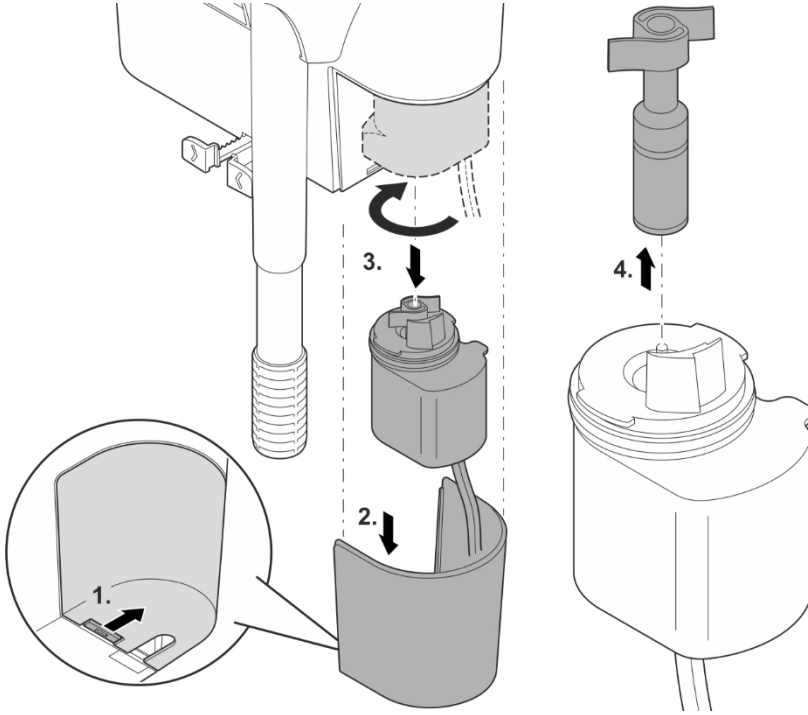

BSE0006

Sorun Giderme

Arıza	Olası neden	Çare
Pompa çalışmıyor	Şebeke voltajı eksik	Şebeke voltajını kontrol edin
	Çalıştırma ünitesi tıkalı	Temiz
Yetersiz su akışı	Filtre muhafazası veya çalıştırma ünitesi tıkalı Kırlı	Temizleyin
	Koşu ünitesi aşınmış	Çalışan üniteyi deęiřtirin Filtre
	medyası kirlenmiş	Filtre malzemesini deęiřtirin
	Emme borusu tıkalı	Emme borusunu/emme süzgecini temizleyin
	Emme borusu ve ara duvar doęru monte edilmemiş	Emme borusunu ve bölme duvarını doęru şekilde monte edin
Filtre etkili yetersiz	Filtre malzemesi kirlı veya aşınmış	Filtre malzemesini deęiřtirin
	Yırtık	Filtre malzemesini deęiřtirin
	Filtre muhafazası tıkalı	Filtre muhafazasını temizleyin

BioStyle		75	115	180
Pompa nominal gerilimi	AC V	230	230	230
Şebeke frekanslı pompa	Hz	50	50	50
Pompa güç tüketimi	W	3,5	4,0	4,5
Pompa bağlantı kablosunun uzunluğu	m	1,5	1,5	1,5
Maks. Pompa basma hızı	l/h	350	550	900
Maks. Akvaryum boyutu	l	75	115	190
Akvaryum boyutları	uzunluk	mm	152	216
	genişlik	mm	133	152
	Yükseklik	mm	216	216
Ağırlık	kg	0,9	1,1	1,3

Aşınma parçaları

- Filtre ortamı
- Çalışan birim

Bertaraf


NOT




Bu cihaz evsel atık olarak atılmamalıdır.

- Cihazı belirlenmiş geri alma sistemi aracılığıyla bertaraf edin.
- Kabloları keserek cihazı kullanılamaz hale getirin.


BioStyle 75			
1	87175 (BU)	6	87189 (BU)
	87178 (GY)		87192 (GY)
2	83930 (2)	7	87201
	83931 (4)	8	87203
3	83936 (2)	9	87174
	83937 (4)	10	87184 (BU)
4	89603		87185 (GY)
5	87188	11	87198

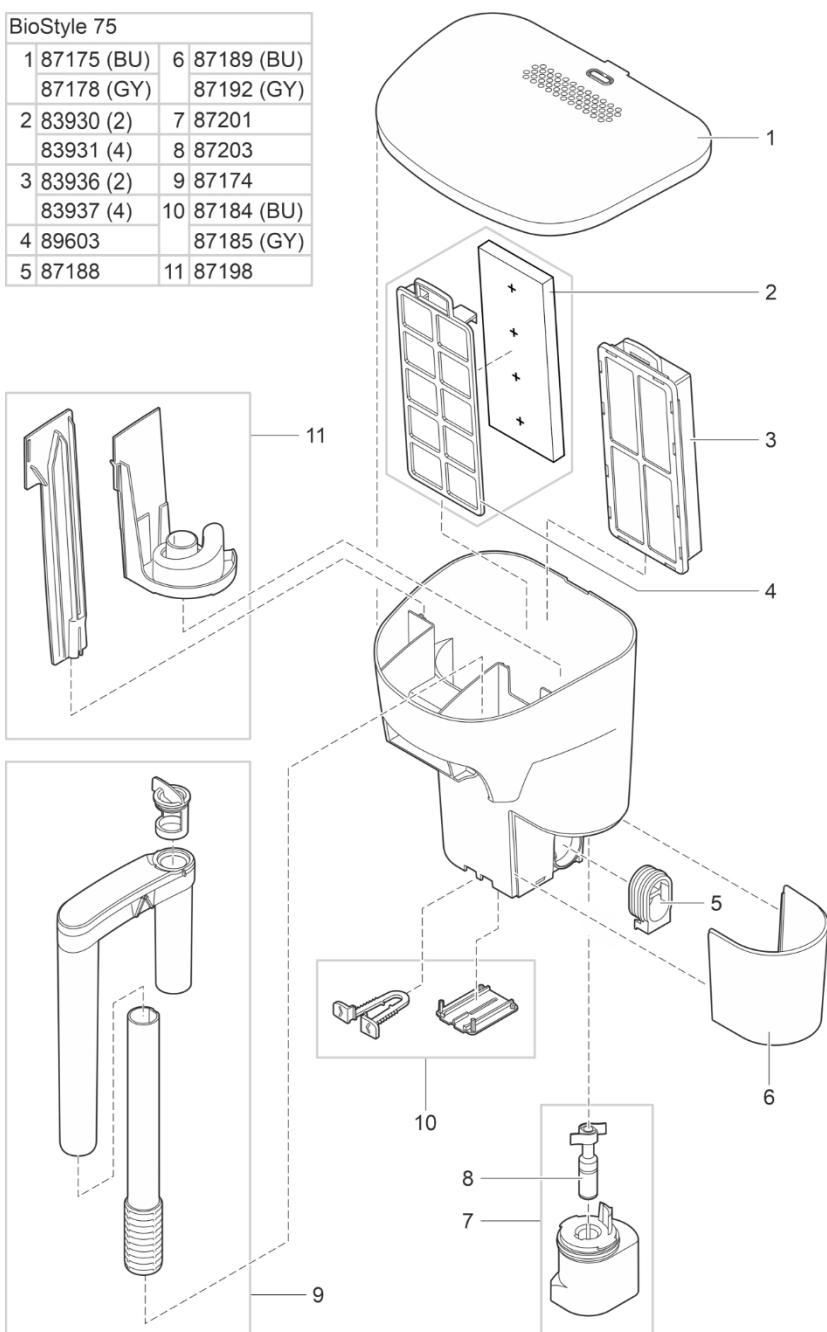

BioStyle 115			
1 87176 (BU) 6 87190 (BU)		87179 (GY) + 87193 (GY)	
2 83930 2	7 87201		
83931 (4)	8 87203		
3 83936 2	9 87174		
83937 (4)	10 87184 (BU)		
4189603	87185 (GY)		
5187187	111187199		

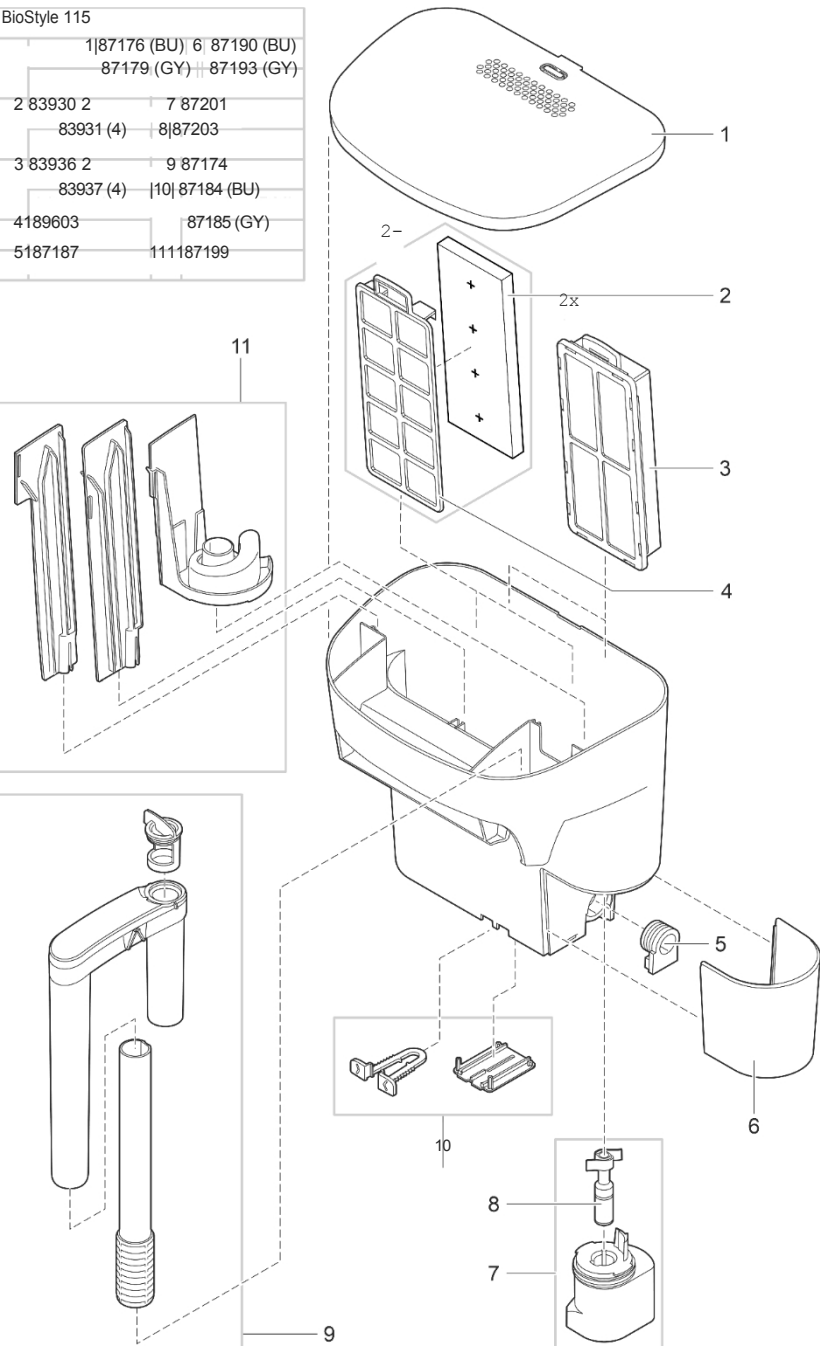

BioStyle 180			
1	87177 (BU)	6	87191 (BU)
	87180 (GY)		87194 (GY)
2	83930 (2)	7	87201
	83931 (4)	8	87203
3	83936 (2)	9	87174
	83937 (4)	10	87184 (BU)
4	89603		87185 (GY)
5	87187	11	87200

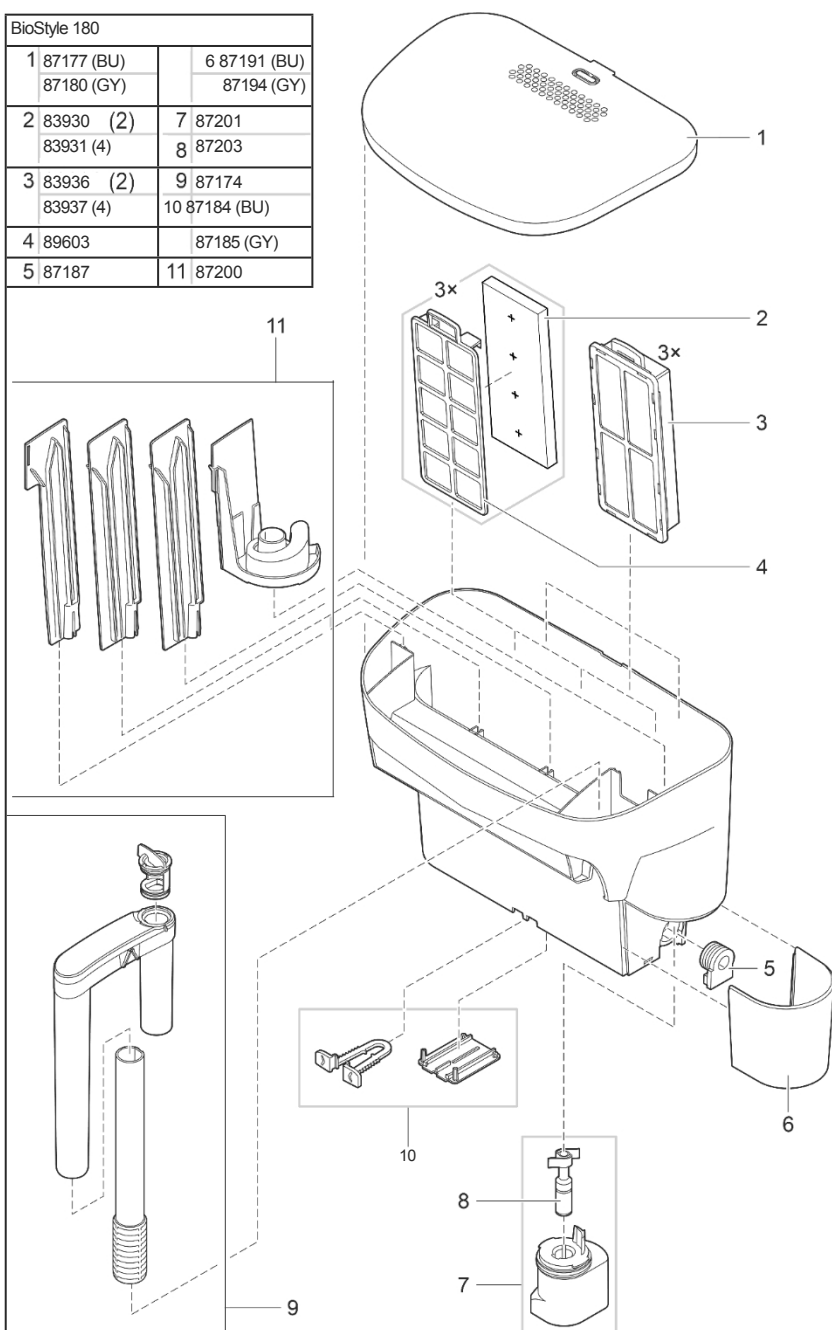

BSE0023

OASE GmbH
P.O. Box 2069 - 48469 Hörstel
Tecklenburger Straße 161 - 48477 Hörstel Almanya

www.oase.com info@oase.com

Yardımlı Hattı: +49 5454 93 39 49 20



İTHALATÇI FİRMA: BİRAND KUVAN AKVARYUM VE PET ÜRN. PAZ. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

ADRES: Kazımdirik Mh. 197. Sokak No: 17/A
Bornova / İZMİR

TEL : 0 (553) 232 3006

BİRAND KUVAN
MOLANI İZMİR
AKVARYUM VE PET ÜRN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Kazımdirik Mh. 197 Sokak No: 17 A Bornova/İZMİR
Tel: 0 232 381 03 00 Faks: 0506 314 00 54
Bornova V.D. : 14.06.2014 06 Tic. Sic.: 172504
Mersis No : 08070547231300010

SATICI FİRMA :

ÜRÜN MODELİ :

SATIŞ TARİHİ :

FİŞ VEYA FATURANIZI GARANTİ KAPSAMI İÇİN SAKLAMAYI UNUTMAYINIZ.

OASE GmbH
Tecklenburger Straße 161 48477
Hörstelnl Almanya
☎ +49 (0) 5454 80-0
☎ +49 (0) 5454 80-9353
✉ info@oase.com

